## ЭТО ИЗДЕЛИЕ ИЗГОТОВЛЕНО КОМПАНИЕЙ:





Подлежит использованию по назначению в нормальных условиях Рекомендуемый период : 7лет

## ЦИФРОВАЯ СИСТЕМА ДОМАШНЕГО КИНОТЕАТРА HT-P10/TP12

Инструкция для пользователя

## Указания по технике безопасности

### ЛАЗЕРНОЕ ИЗДЕЛИЕ КЛАССА 1



## **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ** ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ. НЕ ОТКРЫВАТЬ



#### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, НЕ СНИМАЙТЕ ЗАДНЮЮ КРЫШКУ. ВНУТРИ НЕТ ДЕТАЛЕЙ, ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ СПЕЦИАЛИСТУ.

#### ЛАЗЕРНОЕ ИЗДЕЛИЕ КЛАССА 1

Этот проигрыватель компакт-дисков классифицируется как ЛАЗЕРНОЕ ИЗДЕЛИЕ КЛАССА 1.

Использование органов регулировки или выполнение процедур, не описанных в данной Инструкции, может привести к опасному облучению лазером.

ВНИМАНИЕ - НЕВИДИМОЕ ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ. ПРИ СНЯТИИ КОЖУХА И ОТКЛЮЧЕНИИ БЛОКИРОВОЧНЫХ КОНТАКТОВ ИЗБЕГАЙТЕ ПОПАДАНИЯ ПОД ЛУЧ ЛАЗЕРА.



Этот символ указывает, что внутри данного изделия имеются детали, находящиеся под опасным напряжением, которое может привести к поражению электрическим током.



Этот символ указывает, что в документации на изделие имеется важная инструкция по его использованию или обслуживанию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежание пожара или поражения электрическим током не допускайте попадания данного изделия под дождь или в условия высокой влажности.

ВНИМАНИЕ: ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ПОЛНОСТЬЮ
ВСТАВЛЯЙТЕ ВИЛКУ В РОЗЕТКУ ТАК,
ЧТОБЫ ШИРОКАЯ ПЛАСТИНА ВИЛКИ
СОВПАЛА С ШИРОКИМ ОТВЕРСТИЕМ


РОЗЕТКИ.


Если у вас есть предложения или вопросы по продуктам Samsung, связывайтесь с информационным центром Samsung.

117545 Россия, Москва, ул. Дорожная, д.3, корп. 6 8-800-200-0400 www.samsung.ru




## Меры предосторожности

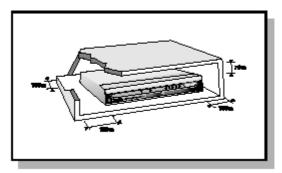


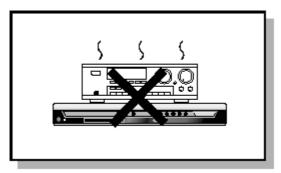


Убедитесь в том, что напряжение сети переменного тока в вашем доме соответствует напряжению питания системы, указанному на паспортной табличке, расположенной на ее задней стенке. Установите систему горизонтально на подходящую поверхность (мебель), оставив вокруг нее достаточно места для вентиляции (7-10 см). Убедитесь в том, что не загорожены вентиляционные отверстия. Не устанавливайте на верхнюю крышку системы другие устройства и иные тяжелые предметы. Не устанавливайте систему на усилитель или другое оборудование, которое может нагреваться. Прежде чем передвигать систему, убедитесь в том, что в лоток для дисков не загружен диск. Эта система предназначена для продолжительной работы. Если вы выключите DVD-проигрыватель, переведя его в режим готовности, вы не отключите тем самым питание системы. Чтобы полностью отключить питание системы, необходимо отсоединить вилку ее сетевого шнура от сетевой розетки, особенно если вы не собираетесь пользоваться системой в течение длительного времени.

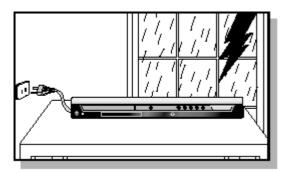

Во время грозы отсоедините сетевой шнур от розетки. Скачки сетевого напряжения, вызванные молнией, могут повредить изделие.

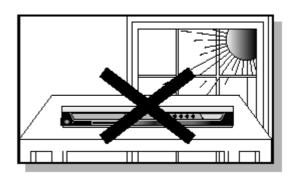


Избегайте воздействия на систему прямого солнечного света и других источников тепла. Это может привести к перегреву системы и нарушению ее нормальной работы.

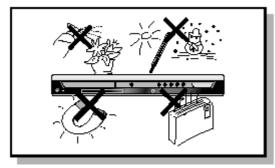

Предохраняйте систему от влаги (не ставьте на нее сосуды с водой, например, вазы), держите ее подальше от источников тепла (например, камина) и от оборудования, создающего сильные магнитные или электрические поля (например, громкоговорителей). Если система неисправна, отсоедините сетевой шнур от розетки сети переменного тока. Ваша система не предназначена для коммерческого использования. Используйте ее только в домашних

Если ваша система или диски подверглись воздействию низких температур, на них может произойти конденсация

При перевозке в зимнее время подождите примерно 2 часа до тех пор, пока они не прогреются до комнатной температуры.

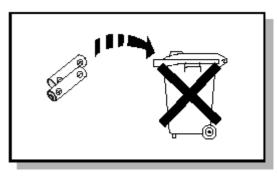

Используемые в этом изделии батареи содержат вещества, вредные для окружающей среды.

Не выбрасывайте батареи вместе с обычным бытовым мусором.

## Особенности системы

## Поддержка различных форматов дисков и АМ/FМ тюнер

HT-P10/HT-TP12 сочетает в одной системе проигрыватель, поддерживающий воспроизведение дисков большинства форматов, включая диски DVD, VCD, компакт-диски, MP3-CD, CD-R/RW и DVD-R/RW и высококачественный AM/FM тюнер.

### Система Dolby Pro Logic II

Система Dolby Pro Logic II – это новая технология декодирования многоканального аудио сигнала, имеющая ряд преимуществ по сравнению с системой Dolby Pro Logic.

## Поддержка формата DTS (Digital Theater System)

DTS – это формат сжатия звука, разработанный компанией Digital Theater Systems Inc. Он позволяет получить полноценный 5.1 канальный звук.

### Хранитель экрана телевизора

Спустя 3 минуты после выключения воспроизведения, система HT-P10/HT-TP12 начинает автоматически поочередно увеличивать и уменьшать яркость телевизионного экрана.

Спустя 20 минут после включения режима хранителя экрана, система HT-P10/HT-TP12 автоматически переходит в режим энергосбережения.

### Режим энергосбережения

Спустя 20 минут после выключения воспроизведения система НТ-Р10/НТ-ТР12 автоматически выключается.

### Настройка фонового рисунка для телеэкрана

Во время просмотра файлов JPEG, диска DVD или Video CD вы можете выбрать понравившееся изображение и сохранить его в качестве фонового рисунка.


## Содержание

	ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	
_	Предупреждения по технике безопасности	
	Меры предосторожности	
	Особенности системы	3
	О дисках	
_	Описание системы	7
	СОЕДИНЕНИЯ	
	Подсоединение громкоговорителей акустической системы	
	Подключение выходов видеосигнала к телевизору	
	Режим прогрессивной развертки	
	Соединение с внешним оборудованием	
_		
Ų		
	Воспроизведение диска	
	Воспроизведение диска МРЗ-СО	
	Воспроизведение диска DivX	
	Воспроизведение файлов формата JPEG	
	Вывод на экран информации о диске	
	Ускоренное/Замедленное воспроизведение	
	Пропуск эпизодов или дорожек диска	
	Повторное воспроизведение	
	Функция покадрового воспроизведения	
	Выбор желаемого ракурса изображения	
	Функция Zoom (Увеличение изображения)	
	Функция EZ VIEW	
	Выбор языка звукового сопровождения/ языка субтитров	
	Прямой переход к эпизоду или дорожке диска	
	Использование меню диска	
	Использование меню Title (Сюжет)	30
	НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ	
	Установка языка	31
	Настройка формата экрана телевизора	33
	Установка уровня родительского контроля (возрастной категории зрителя)	
	Установка пароля	
	Установка фонового рисунка	
	Настройка громкоговорителей акустической системы	
	Настройка громкоговорителей по тест сигналу	
	Установка времени задержки	
	Настройка качества звучания	
	Настройка DRC (компрессии динамического диапазона)	
	Настройка функции AV SYNC Режимы системы Dolby Pro Logic II	
	Эффекты системы Dolby Pro Logic II	
	DSP (Цифровой процессор звука) и Эквалайзер	
	Таймер "Сон"	
0	РАДИОПРИЕМНИК	
_	Прослушивание передач радиостанций	51
	Предварительная настройка на радиостанции	
	О вещании с использованием системы RDS	
	О вещании с использованием системы RDS	54
0	PA3HOE	
	Регулировка яркости дисплея	55
	Временное отключение звука	
	Как хранить диски и обращаться с ними	
	Прежде, чем обращаться в сервисный центр	
	Список кодов языков	
	Технические характеристики	60

## О дисках



DVD (Digital Versatile Disk - Цифровой многоцелевой диск) обеспечивает звук и изображение фантастического качества, благодаря использованию технологии окружающего звука Dolby Digital и технологии сжатия изображения MPEG-2. Теперь вы можете ощущать воздействие реалистичных эффектов при просмотре кинофильмов или прослушивании музыки у себя дома, как если бы вы находились в кинотеатре или в концертном зале.



В DVD-проигрывателях и DVD-дисках используется региональное кодирование. Чтобы DVD-диск можно было воспроизвести, региональные коды диска и проигрывателя должны совпадать. Если региональные коды не совпадают, диск воспроизводиться не будет. Региональный код территориальной зоны, для которой предназначен этот проигрыватель, указан на задней панели проигрывателя. (Ваш проигрыватель будет воспроизводить только DVD-диски, на этикетке которых указан такой же региональный код).



## Поддерживаемые форматы дисков

Тип диска	Логотип	Тип записи	Размер диска	Макс. время воспроизведения
DVD	DVD VIDEO	Аудио + Видео	12 см	Около 240 мин. (односторонний)
				Около 480 мин. (двусторонний)
			8 см	Около 80 мин. (односторонний)
				Около 160 мин. (двусторонний)
		Аудио + Видео	12 см	74 мин.
VIDEO-CD			8 см	20 мин.
	DIGITAL VIDEO			
	СОМРАСТ CIGITAL VIDEO AУДИО	Аудио	12 см	74 мин.
КОМПАКТ-ДИСК			8 см	20 мин.
		- '		



## Не пользуйтесь дисками следующих типов!

- Этот проигрыватель не может воспроизводить диски форматов LD, CD-G, CD-I, CD-ROM и DVD-ROM. При попытке воспроизведения такого диска на экране телевизора появляется сообщение "WRONG DISC FORMAT" (Неверный формат диска).
- Этот проигрыватель может не воспроизводить DVD-диски, приобретенные за границей.
   При попытке воспроизведения такого диска на экране телевизора появляется сообщение "WRONG REGION CODE" (Неверный региональный код).

## Защита от копирования

- Многие DVD-диски защищены от копирования. Вследствие этого, необходимо напрямую соединить выход DVD-проигрывателя с телевизором, а не подключать проигрыватель к телевизору через видеомагнитофон. Если вы подсоединитесь к телевизору через видеомагнитофон, это приведет к искажению изображения, воспроизводящегося с защищенных от копирования DVD-дисков.
- В этом изделии использована технология защиты авторских прав, основанная на методах, защищенных несколькими патентами США и другими документами, подтверждающими право на интеллектуальную собственность, обладателями которых являются компания Macrovision Corporation и другие владельцы авторских прав. Разрешение на использование этой технологии защиты авторских прав должно быть получено у Macrovision Corporation и она предназначена только для применения в бытовой аппаратуре и другой аппаратуре для просмотра ограниченной аудиторией, если у Macrovision Corporation не получено разрешение на ее использование в других целях. Копирование технологии и разборка изделия запрещены.

### Формат записанных дисков

#### Диски CD-R

- В зависимости от устройства, на котором записывался диск CD-R (устройство записи дисков или ПК) и характеристик самого диска, его воспроизведение может оказаться невозможным.
- Пользуйтесь дисками CD-R емкостью 650 Мбайт/ 74 мин.
   По возможности, избегайте использовать диски CD-R емкостью больше 700Мбайт/80 минут, поскольку их воспроизведение может оказаться невозможным.
- Воспроизведение некоторых дисков CD-RW (перезаписываемых) может оказаться невозможным.
- Диски типа CD-R могут воспроизводиться полностью только в случае, если они уже записаны окончательно и "закрыты". Если сессия записи была завершена, но сам диск был оставлен "открытым", такой диск может не воспроизводиться полностью.

### Диски CD-R с файлами MP3


- Эта система позволяет воспроизводить диски CD-R с файлами MP3, только если это диск формата ISO 9660 или Joliet.
- Имена файлов MP3 должны состоять не более, чем из 8 символов и не содержать символов пробела или специальных символов (./=+).
- Используйте диски, записанные с битрейтом не менее 128 Кбит/с.
- Эта система позволяет воспроизводить только файлы с расширением ".mp3" и ".MP3".
- Эта система позволяет воспроизводить многосессионные диски только с непрерывной записью. Если на многосессионном диске имеются пустые сектора, воспроизведение будет идти только до первого пустого сектора.
- Если диск не "закрыт", до начала его воспроизведения пройдет больше времени, к тому же, возможно, не все файлы на таком диске смогут быть воспроизведены.
- При воспроизведении файлов, записанных с переменным битрейтом (VBR), то есть и с высоким, и с низким битрейтом (например, 32 Кбит/с ~ 320 Кбит/с), звук может прерываться.
- Если на одном диске записано более 500 дорожек (файлов), система способна воспроизвести не более 500 дорожек.
- Если на одном диске имеется более 300 папок, система способна воспроизвести файлы не более, чем из 300 папок.

#### Диски CD-R с файлами JPEG


- Эта система позволяет воспроизводить только файлы с расширением ".jpeg" и ".JPEG".
- Если диск не "закрыт", до начала его воспроизведения пройдет больше времени, к тому же, возможно, не все файлы на таком диске смогут быть воспроизведены.
- Эта система позволяет воспроизводить диски CD-R с файлами JPEG только если это диски формата ISO 9660 или Joliet.
- Имена файлов JPEG должны состоять не более, чем из 8 символов и не содержать символов пробела или специальных символов (./=+).
- Эта система позволяет воспроизводить многосессионные диски только с непрерывной записью. Если на многосессионном диске имеется пустые сектора, воспроизведение будет идти только до первого пустого сектора.
- На одном диске можно сохранить максимум 9999 изображений.
- При воспроизведении диска с изображениям формата Kodak/Fuji, из находящихся в папке файлов с изображениями будут воспроизводиться только файлы формата JPEG.
- При воспроизведении дисков иного формата, чем Kodak/Fuji, системе понадобится больше времени, чтобы начать воспроизведение, к тому же такие диски с изображениями могут не воспроизводиться вовсе.

## Описание системы

## Передняя панель –

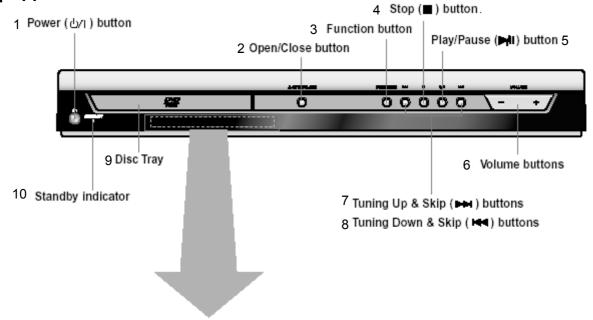


1-Кнопка "Питание" (╝/І); 2-Кнопка "Открыть/Закрыть"; 3-Кнопка выбора функций; 4-Кнопка Стоп (■); 5- Кнопка Воспроизведение/Пауза (▷ІІ); 6- Кнопк регулировки громкости; 7- Кнопка настройки вверх по диапазону и пропуска вперед (▷▷І); 8- Кнопка настройки вниз по диапа ону и пропуска назад (І⊲⊲); 9- Лоток для диска; 10-Индикатор режима "Готовность"

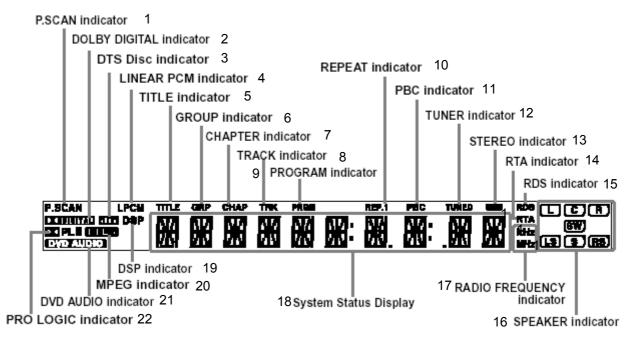

1- Индикатор прогрессивной развертки; 2- Индикатор системы DOLBY DIGITAL; 3- Индикатор диска DTS; 4- Индикатор линейной ИКМ; 5- Индикатор СЮЖЕТ; 6- Индикатор ГРУППА; 7- Индикатор ФРАГМЕНТ; 8-Индикатор ДОРОЖКА; 9- Индикатор ПРОГРАММА; 10- Индикатор режима ПОВТОРА; 11- Индикатор режима PBC; 12- Индикатор настройки ТЮНЕРА; 13- Индикатор режима СТЕРЕО; 14- Индикатор RTA; 15- Индикатор RDS; 16- Индикаторы громкоговорителей; 17- Индикатор единиц измерения частоты радиосигнала; 18- Дисплей состояния системы; 19- Индикатор DSP (Цифрового процессора звука); 20- Индикатор MPEG; 21- Индикатор диска DVD-AUDIO; 22- Индикатор системы PRO LOGIC

## Задняя панель –

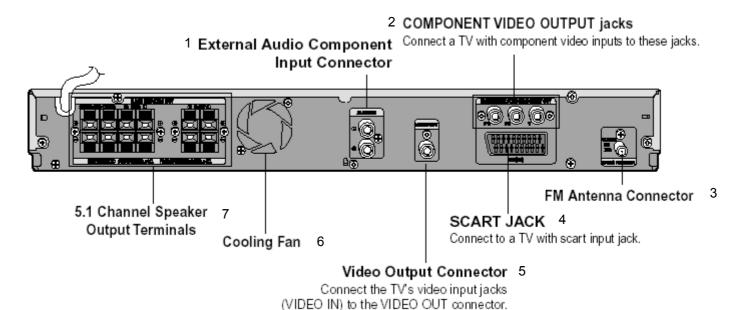


1- Входные гнезда для аудио сигнала от внешнего источника; 2- Разъемы выхода компонентного видеосигнала Служат для подключения телевизора с входом компонентного видеосигнала; 3- Гнездо для подключения FM антенны; 4- РАЗЪЕМ СКАРТ Соедините с телевизором, у которого имеется входной разъем СКАРТ; 5- Гнездо выхода видеосигнала Соедините гнездо входа видеосигнала на телевизоре (VIDEO IN) с гнездом VIDEO OUT на системе; 6- Охлаждающий вентилятор; 7- Выходные клеммы для подсоединения громкоговорителей 5.1 канальной акустической системы

## - Принадлежности -




## Описание системы

## - Пульт дистанционного управления -

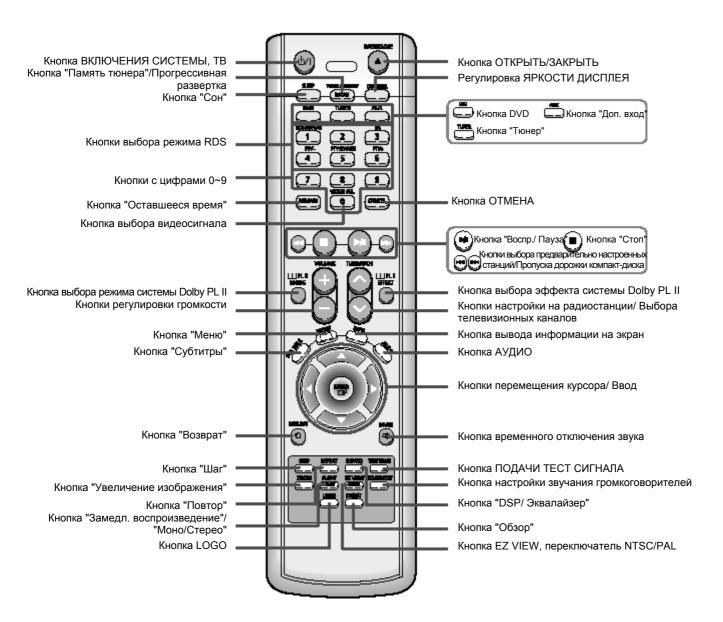


## Установка батарей в пульт дистанционного управления


1 Откройте крышку отсека для батарей, расположенную на задней стороне пульта, нажав на нее и сдвинув в направлении, указанном стрелкой.



2 Установите две батареи типа AAA с напряжением 1,5 В, обращая внимание на соблюдение правильной полярности (+ и -).



3 Установите на место крышку отсека для батарей.




#### Внимание

Во избежание утечки электролита из батарей или их повреждения, соблюдайте следующие рекомендации:

- Устанавливая батареи в пульт дистанционного управления, соблюдайте полярность: соединяйте (+) на батарее с (+) на пульте и (-) на батарее с (-) на пульте.
- Используйте батареи правильного типа. Одинаково выглядящие батареи могут иметь различное напряжение.
- Всегда заменяйте одновременно обе батареи.
- Не подвергайте батареи воздействию высоких температур и огня.


### Диапазон действия пульта дистанционного управления

Пультом дистанционного управления можно пользоваться на расстоянии от системы примерно до 7 метров по прямой. Он также работает при отклонении от перпендикуляра к приемнику сигналов дистанционного управления на угол до 30° по горизонтали.

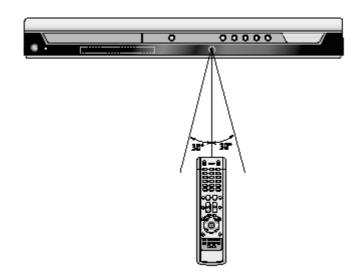

# Подсоединение громкоговорителей акустической системы

Перед установкой или перемещением системы, не забудьте отключить ее и отсоединить сетевой шнур от розетки.

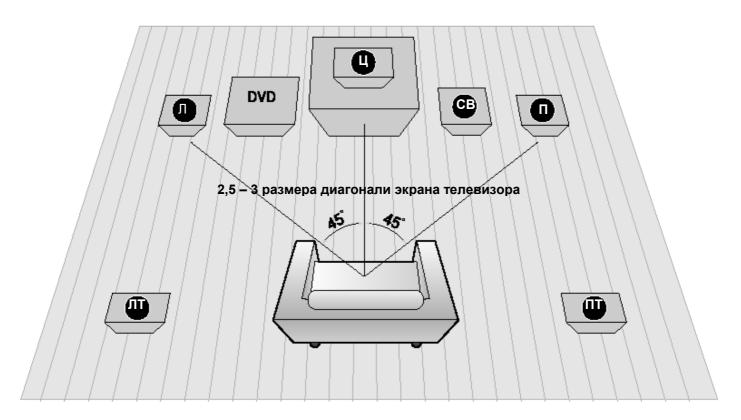

### Расположение DVD-проигрывателя

 Поставьте его на стойку для аппаратуры или полку шкафа, либо в нишу стойки для телевизора.

### Фронтальные громкоговорители (Л) (П)

- Расположите громкоговорители напротив зоны прослушивания, направив их на нее под углом около 45°.
- Расположите громкоговорители так, чтобы их "пищалки" (высокочастотные динамики) находились по высоте на уровне ушей слушателя.
- Установите фронтальные громкоговорители так, чтобы их передние поверхности находились на одном уровне или чуть впереди передней поверхности центрального громкоговорителя.

#### Центральный громкоговоритель (Ц)

- Лучше всего установить центральный громкоговоритель на одной высоте с тыловыми громкоговорителями.
- Вы также можете установить его прямо на телевизор или под ним.

#### Выбор позиции для прослушивания

Зона прослушивания должна быть удалена от телевизора на расстояние, равное 2,5-3 размерам диагонали телевизионного экрана.


Пример: При диагонали телевизора 32 дюйма – на 2~2,4 м При диагонали телевизора 55 дюймов – на 3,5~4 м

### Тыловые громкоговорители (ЛТ) (ПТ)


- Расположите громкоговорители за зоной прослушивания.
- Если места слишком мало, установите громкоговорители лицом друг к другу.
- Расположите их на 60-90 см выше ушей слушателя, слегка наклонив вниз.
  - \* В отличие от фронтальных громкоговорителей и центрального громкоговорителя, тыловые громкоговорители в основном предназначены для воспроизведения звуковых эффектов, поэтому они издают звук не постоянно.

#### Сабвуфер (СВ)

- Расположение сабвуфера не имеет большого значения.
   Он может быть расположен где угодно.
- Обычно он устанавливается в углу, рядом с фронтальным громкоговорителем.

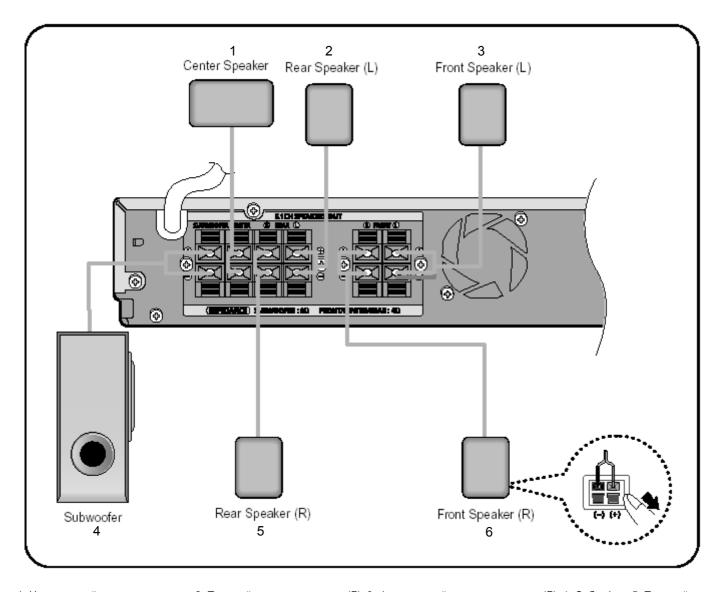

- 1- Центральный громкоговоритель; 2- Тыловой громкоговоритель (Л); 3- Фронтальный громкоговоритель (Л); 4- Сабвуфер; 5- Тыловой громкоговоритель (П); 6- Фронтальный громкоговоритель (П)
- 1 Нажмите и удерживайте язычок клеммы.
- **2** Вставьте провод громкоговорителя в клемму.
- 3 Отпустите палец.

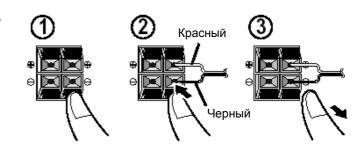


Примечание

• Подсоединяйте провод с изоляцией красного цвета к красной (+) клемме, а провод с изоляцией черного цвета к черной (–) клемме.

## Подключение выходов видеосигнала к телевизору

При подключении системы к телевизору выберите один из трех описанных ниже способов подключения.

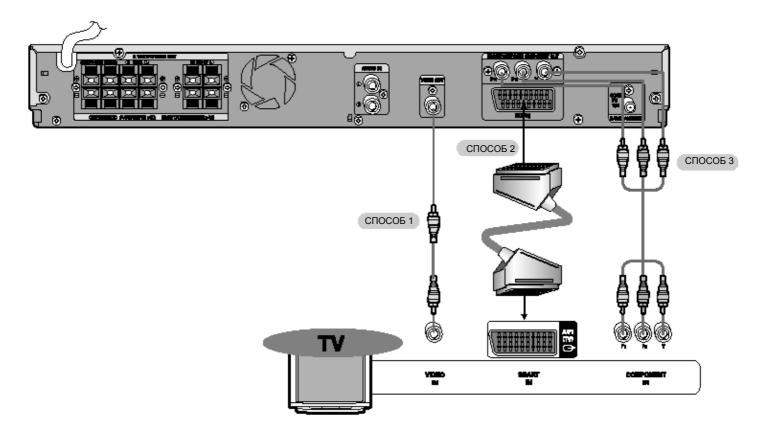

СПОСОБ 1 Выход композитного видеосигнала ------ Изображение хорошего качества Соедините гнездо VIDEO OUT (Выход видео) на задней панели системы с гнездом VIDEO IN (Вход видео) вашего телевизора при помощи поставляемого с системой кабеля для видеосигнала.

СПОСОБ 2 Разъем СКАРТ ------- Улучшенное качество изображения Если у вашего телевизора имеется входной разъем СКАРТ, соедините гнездо AV OUT (Выход аудио/видеосигнала) на задней панели системы с входным гнездом СКАРТ вашего телевизора при помощи кабеля с разъемами СКАРТ (покупается отдельно).

#### Функция выбора режима видеосигнала

Нажмите кнопку VIDEO SEL. (Выбор видеосигнала) на пульте дистанционного управления и удерживайте ее нажатой не менее 5 секунд.

- На дисплее появится сообщение "COMPOSITE" (Композитный) или "RGB". В это время кратковременными нажатиями кнопки **VIDEO SEL**. вы можете поочередно выбирать для видеосигнала режим "COMPOSITE" и "RGB".
- Если в вашем телевизоре имеется разъем СКАРТ (со входом RGB), нажимайте кнопку VIDEO SEL., чтобы выбрать режим RGB. Это позволит получить наилучшее качество изображения при использовании разъема СКАРТ.
- Если в вашем телевизоре нет разъема СКАРТ (со входом RGB), нажимайте кнопку VIDEO SEL., чтобы выбрать режим COMPOSITE.

### СПОСОБ 3 Компонентный видеовыход (с прогрессивной

Примечание

• В режиме прогрессивной развертки (при использовании компонентного видеовыхода), через разъемы VIDEO OUT и СКАРТ видеосигнал не передается.

## Режим прогрессивной развертки

В отличие от обычной чересстрочной развертки, при которой для создания изображения используются два отдельных поля (сначала прорисовываются нечетные строки развертки, затем четные), в случае прогрессивной развертки используется одно поле для создания четкого и детального изображения (все строки развертки прорисовываются за один проход), что позволяет избежать видимых линий развертки на экране.

### Нажмите кнопку СТОП.


 Во время воспроизведения диска нажмите кнопку СТОП два раза, чтобы на дисплее появилось сообщение "STOP" (Стоп).

### Нажмите кнопку P.SCAN (Прогрессивная развертка) на пульте дистанционного управления и удерживайте ее нажатой не менее 5 секунд.

- При удержании кнопки в нажатом положении более 5 секунд будет поочередно выбираться режим "Прогрессивная развертка" и "Чересстрочная развертка".
- При выборе режима прогрессивной развертки на дисплее появится сообщение "P.SCAN" (Прогрессивная развертка).

### Что такое прогрессивная (построчная) развертка?

### Чересстрочная развертка (1 КАДР=2 ПОЛЯ)

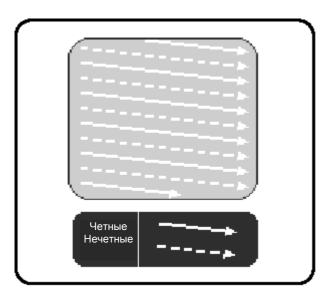


При использовании метода чересстрочной развертки кадр состоит из двух чересстрочных полей (нечетного и четного), каждое из которых содержит каждую вторую строку кадра. Сначала показываются нечетные строки кадра, затем просветы, не занятые нечетными строками, занимаются четными строками и, таким образом, формируется полный

Один кадр, показывающийся в течение 1/30 секунды, состоит из двух чересстрочных полей, так что каждое из 60 полей показывается в течение 1/60 секунды.

Метод чересстрочной развертки предназначен для показа неподвижного изображения.

### Прогрессивная развертка (ПОЛНЫЙ КАДР)

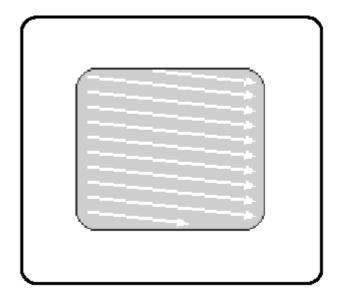

При использовании метода прогрессивной развертки один полный кадр изображения последовательно развертывается на экране строка за строкой.

Изображение полностью формируется за один проход луча, в отличие от метода чересстрочной развертки, при котором изображение формируется за несколько проходов. Метод прогрессивной развертки более предпочтителен в случае движущегося изображения.


кадр.

- Эта функция действует только в случае поддерживающих прогрессивную развертку телевизоров, снабженных входами компонентного видеосигнала (Y. Pr. Pb) (она не действует для обычных телевизоров с входами компонентного видеосигнала, то есть, для телевизоров, не поддерживающих прогрессивную развертку).
  - В зависимости от марки и модели вашего телевизора, эта функция может не работать.

## Соединения с внешним оборудованием


## Подсоединение внешних аналоговых устройств

Пример: Аналоговые устройства, такие, как видеомагнитофон или телевизор.

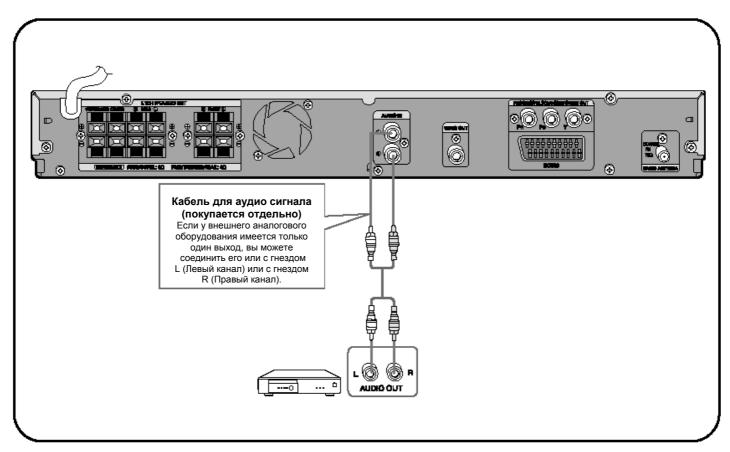

- Соедините аудио вход системы с аудио выходом внешнего аналогового устройства.
  - Соблюдайте цвета разъемов.
- **2** Нажмите кнопку **AUX** (Дополнительный вход) на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать режим AUX (Дополнительный вход).
  - Вы также можете использовать кнопку FUNCTION (Функция) на основном блоке.
     При последовательных нажатиях кнопки режим меняется следующим образом: DVD/CD → AUX → FM (Проигрыватель DVD/CD → Дополнительный вход → Диапазон FM).

## **Подсоединение FМ-антенны**

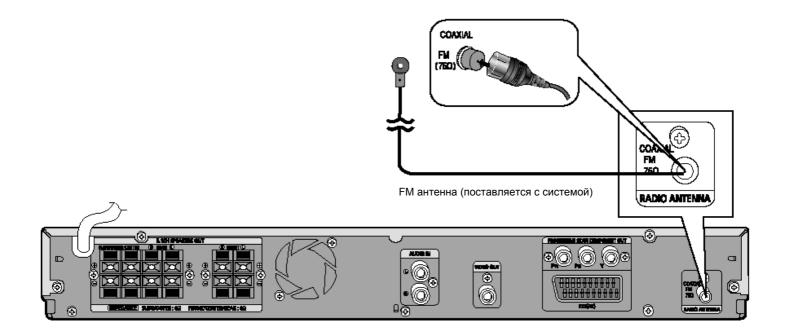

## Подсоединение FM-антенны

- 1. Временно подсоедините поставляемую с системой FM-антенну к гнезду "FM 75 $\Omega$  COAXIAL" на задней панели системы.
- 2. Медленно перемещайте провод антенны, пока не найдете место с наилучшим качеством приема, затем прикрепите антенну к стене или другой твердой поверхности.

## Охлаждающий вентилятор

Охлаждающий вентилятор подает внутрь системы более холодный наружный воздух для предотвращения ее перегрева.



В целях безопасности внимательно соблюдайте следующие указания.

- Убедитесь в том, что корпус системы хорошо вентилируется. При плохой вентиляции система может перегреться и выйти из строя.
- Не перекрывайте вентиляционные прорези и отверстия, через которые вентилятор всасывает воздух. (Если эти отверстия закрыты газетой или тканью, тепло не сможет отводиться из системы, что может привести к ее возгоранию).

## Воспроизведение диска

- 1 Нажмите кнопку **OPEN/CLOSE** (Открыть/ Закрыть), чтобы открыть лоток для диска.
- Загрузите диск.
- Аккуратно положите диск в лоток так, чтобы сторона диска с этикеткой находилась сверху.
- **3** Нажмите кнопку **OPEN/CLOSE** (Открыть/ Закрыть), чтобы закрыть лоток для диска.



 Воспроизведение начинается автоматически.

### Примечание

• В зависимости от содержимого диска, выводимая на экран исходная информация о диске может выглядеть по-разному.

### Чтобы остановить воспроизведение, нажмите во время воспроизведения кнопку СТОП.

- При однократном нажатии, на экране появляется сообщение "PRESS PLAY" (Нажмите кнопку Воспроизведение) и в память системы заносится информация о месте на диске, в котором воспроизведение было прервано. При нажатии кнопки ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ ПАУЗА (⊳/II) или ENTER (Ввод) воспроизведение будет продолжено с запомненного места (эта функция действует только для DVD-дисков).
- При двукратном нажатии, на экране появляется надпись "STOP" (Стоп) и при последующем нажатии кнопки **ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ ПАУЗА** (⊳/**II**) воспроизведение возобновится от начала диска.

## Чтобы приостановить воспроизведение, нажмите во время воспроизведения кнопку **ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА**.

• Чтобы возобновить воспроизведение, нажмите кнопку **ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА** (⊳/II) еще раз.


#### Выбор системы цветного телевидения

Для выбора системы цветного телевидения выключите систему и нажимайте кнопку **NT/PAL** на пульте дистанционного управления не менее 5 секунд.

- По умолчанию выбрана система цветного телевидения РАL.
- На дисплее появится сообщение "NTSC" или "PAL".
  В это время кратковременными нажатиями кнопки **NT/PAL** вы можете поочередно выбирать систему "NTSC" и "PAL".
- В разных странах используются различные системы телевидения.
- Для нормального воспроизведения, система цветного телевидения, в которой записан диск, должна соответствовать системе цветного телевидения вашего телевизора.

## Воспроизведение диска MP3-CD

Система может воспроизводить диски (CD-ROM, CD-R, CD-RW) с аудио данными, кодированными в формате MP3.

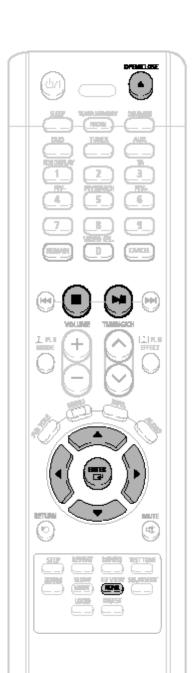



- 1 Нажмите кнопку **OPEN/CLOSE** (Открыть/ Закрыть), чтобы открыть лоток для диска и затем загрузите диск MP3.
- На экране телевизора появится меню содержимого диска с файлами MP3 и начнется воспроизведение.
- В зависимости от конкретного диска с файлами MP3, вид меню на экране может быть различным.



При остановленном проигрывателе выберите желаемый альбом, используя кнопки ⊲ ▷ ▲▼, и затем нажмите кнопку ENTER (Ввод).



- Для изменения альбома используйте кнопки ⊲ ▷ ▲▼, чтобы выбрать другой альбом при остановленном проигрывателе и затем нажмите кнопку ENTER.
- Для выбора другого альбома и дорожки повторяйте Шаги 2 и 3.

**4** Чтобы остановить воспроизведение, нажмите кнопку **СТОП**.

### Примечание

- Возможность воспроизведения дисков MP3-CD зависит от режима их записи.
- Список содержимого диска MP3-CD может выглядеть по-разному, в зависимости от формата записанных на диск файлов MP3.
- Поддерживаемые файлы MP3: MPEG1 LAYER3 (битрейт 128 Кбит/с~ 320 Кбит/с, частота дискретизации: 32 кГц/44.1 кГц/ 48 кГц)

## Воспроизведение дисков DivX

## Переход в прямом/обратном направлении

Во время воспроизведения нажмите кнопку І⊲⊲ или ⊳⊳І.

- Если на диске имеется более 2 файлов, то при каждом нажатии кнопки ⊳⊳**I** вы переходите к следующему файлу.
- Если на диске имеется более 2 файлов, то при каждом нажатии кнопки І⊲⊲ вы переходите к предыдущему файлу.

## Ускоренное воспроизведение

Нажмите и удерживайте кнопку І⊲⊲ или ⊳⊳І.

 При каждом удержании кнопки в нажатом положении во время воспроизведения, скорость воспроизведения меняется следующим образом:
 2x → 4x → 8x → 32x → Нормальная.

## Увеличение изображения

- **1** Нажмите кнопку **ZOOM** (Увеличение).
- При каждом нажатии кнопки поочередно включается (ZOOM X2) и выключается (ZOOM OFF) двукратное увеличение изображения.
- Нажимайте кнопки ⊲ , ⊳, ▲, ▼ для выбора участка экрана, который вы хотите увеличить.

Примечание


• Для файлов DivX возможно только двукратное увеличение изображения.

## Функция перехода на 5 минут вперед или назад

Во время воспроизведения нажмите кнопку ⊲ или ⊳.

- При каждом нажатии кнопки ▷ вы переходите примерно на 5 минут вперед от текущего момента.
- При каждом нажатии кнопки 

  вы переходите примерно на 5 минут назад от текущего момента.

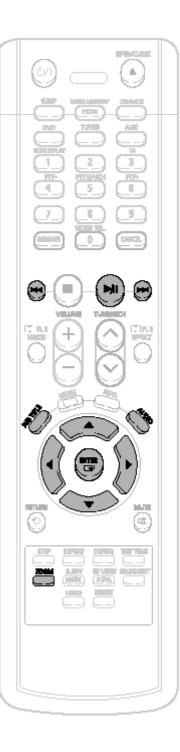

## ∥Вывод на экран субтитров

### Нажмите кнопку SUBTITLE (Субтитры).

- При каждом нажатии кнопки поочередно включается ("SUBTITLE ON" (1/1, 1/2...) и выключается ("SUBTITLE OFF") вывод субтитров.
- Если на диске имеется только один файл субтитров, он будет воспроизводиться автоматически.

## ∥Вывод на экран информации о языке звукового сопровождения

Нажмите кнопку **AUDIO** (Звуковое сопровождение).

При каждом нажатии кнопки на экране поочередно появляется сообщение "AUDIO ON" (1/1, 1/2...) и значок "



### Примечание

" показывается, когда на диске нет ни одного поддерживаемого файла звукового сопровождения

## Таблица функции воспроизведения

#### файлов DivX

### Поддерживаемые файлы формата DivX

Для хранения аудио- и видеоданных используются файлы с расширением Avi; они должны быть записаны на диске формата ISO 9660.

		СПЕЦИФИКАЦИИ
Совместимость	DivX 3.11	Вплоть до последней версии
по ВИДЕО	WMV	WMV V1/V2/V3/V7
	Размер изображения	720~576
	MP3	Постоянный битрейт: 80 Кбит/с~320 Кбит/с
Совместимость по АУДИО	AC3	Постоянный битрейт: 128 Кбит/с~384 Кбит/с
	WMA	Постоянный битрейт: 56 Кбит/с~160 Кбит/с

На дисках MPEG, содержащих файлы DivX, имеются дорожки аудиосигнала и видеосигнала.

- Совместимость по видео: Поддерживаются все версии формата DivX, начиная от версии 3.11 (включая последнюю версию – 5.1). Кроме того, поддерживается формат XviD. Возможно воспроизведение файлов WMV версий V1, V2, V3 и V7.
- Совместимость по аудио: Поддерживаются файлы МРЗ, кодированные с битрейтом от 80 Кбит/с до 320 Кбит/с, файлы АСЗ, кодированные с битрейтом от 128 Кбит/с до 384 Кбит/с и файлы WMA, кодированные с битрейтом от 56 Кбит/с до 160 Кбит/с.
- Кроме того, поддерживается текстовой формат субтитров (SMI).


- При воспроизведении диска DivX воспроизводятся только файлы с расширением AVI.
  - Из имеющихся аудио форматов DivX не поддерживается формат DTS Audio.
  - Не поддерживается версия V8 файлов формата WMV.
  - Перед записью с помощью компьютера на диск DivX файла субтитров, убедитесь в том, что он имеет расширение SMI.
  - "Не будут воспроизводиться диски DivX или XviD, если они записаны с частотой дискретизации меньше 32 кГц".
  - В зависимости от условий кодирования, некоторые диски, записанные в формате DivX или XviD, могут воспроизводиться неправильно или совсем не воспроизводиться.


## Воспроизведение диска с файлами JPEG

Изображения, отснятые с помощью цифрового фотоаппарата или цифровой видеокамеры, либо файлы формата JPEG, хранящиеся на жестком диске ПК, можно записать на компакт-диск и затем воспроизводить этот диск с использованием данного DVD-проигрывателя.

Нажмите кнопку **OPEN/CLOSE** (Открыть/ Закрыть), чтобы открыть отсек для диска и загрузите диск с файлами JPEG.

• Воспроизведение диска начнется автоматически и каждое изображение будет показываться 5 секунд, а затем будет происходить переход к следующему изображению.

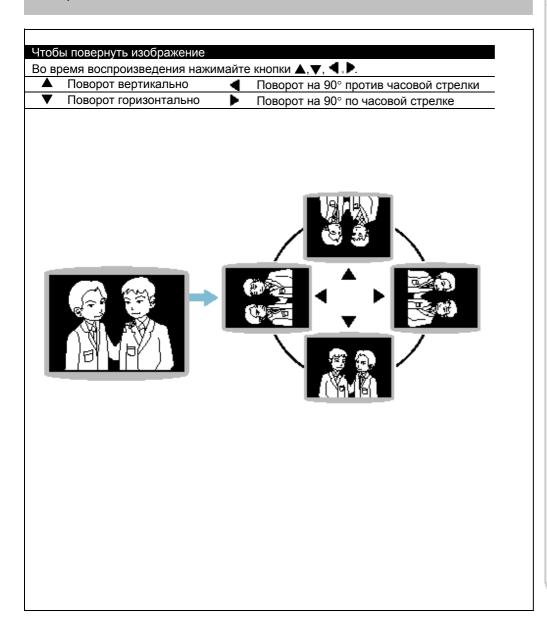

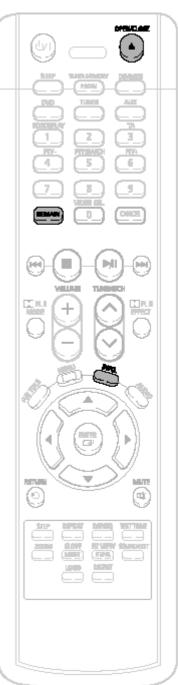


## Вывод на экран информации о диске

Во время воспроизведения вы можете просматривать информацию о диске на экране телевизора.

#### Нажмите кнопку **INFO** (Информация).

• При последовательных нажатиях кнопки информация на экране меняется следующим образом:

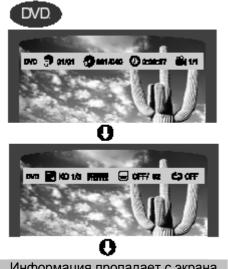







• На экране появляется значок 📗 !

Если при нажатии какой-либо кнопки на экране появляется такой значок, это означает, что с данным конкретным диском эта операция невозможна.

Примечание

- В зависимости от типа диска, информация о диске может выглядеть по-разному.
- В зависимости от типа диска, вы можете также выбирать пункты DTS, DOLBY DIGITAL или PRO LOGIC.



## Проверка оставшегося времени

#### Нажмите кнопку REMAIN (Оставшееся время).

• Для проверки общего времени воспроизведения воспроизводящегося в данный момент сюжета или фрагмента или времени, оставшегося до их окончания.

#### При последовательных нажатиях кнопки REMAIN



## Ускоренное/Замедленное воспроизведение

### Ускоренное воспроизведение










DVD






Нажмите и удерживайте кнопку І⊲⊲ или ⊳⊳І.

 При каждом удержании кнопки в нажатом положении во время воспроизведения, скорость воспроизведения меняется следующим образом:

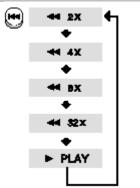


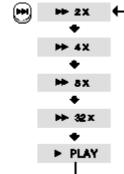

## Нажмите кнопку **SLOW** (Замедленное воспроизведение).

**Замедленное воспроизведение** 

• При нажатиях кнопки во время воспроизведения, скорость воспроизведения меняется следующим образом:

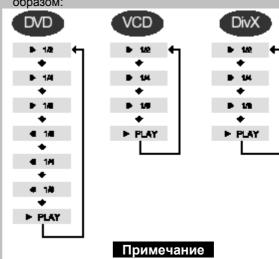


 Замедленное воспроизведение в обратном направлении не работает для дисков Video CD.

## Пропуск эпизодов или дорожек диска

Кратковременно нажмите кнопку І⊲⊲ или ⊳⊳І.

- При каждом нажатии кнопки во время воспроизведения, начинает воспроизводиться следующий или предыдущий фрагмент, дорожка или папка (файл).
- Однако вы не можете пропустить несколько фрагментов подряд.





 При просмотре диска Video CD, длительность дорожки которого превышает 15 минут, при каждом нажатии кнопки I⊲⊲ или ⊳⊳I вы переходите назад или вперед на 5 минут.




## Повторное воспроизведение

Функция повторного воспроизведения позволяет вам повторить фрагмент, сюжет, дорожку (песню) или папку (альбом с файлами MP3).

### Нажмите кнопку **REPEAT** (Повтор).

• При последовательных нажатиях кнопки во время воспроизведения, режим повтора меняется следующим образом:

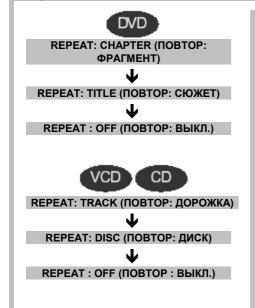



### Режимы повторного воспроизведения

#### CHAPTER (Фрагмент)

Повторное воспроизведение выбранного фрагмента сюжета.

### TITLE (Сюжет)

Повторное воспроизведение выбранного сюжета.

#### RANDOM (Вперемешку)

Воспроизведение дорожек в случайном порядке (уже воспроизводившаяся дорожка может быть воспроизведена вновь).

#### **TRACK** (Дорожка)

Повторное воспроизведение выбранной дорожки.

#### DIR (Папка)

Повторное воспроизведение всех файлов в выбранной папке (альбоме).

#### **DISK** (Диск)

Повторное воспроизведение всего диска.

#### **OFF** (Выкл.)

Отмена повторного воспроизведения.

## Как выбрать режим повторного воспроизведения через экранную информацию о диске.

**1** Дважды нажмите кнопку **INFO** (Информация).


Нажмите кнопку управления курсором ⊳, чтобы переместить курсор на значок

повтора (🗘).

З Нажимайте кнопку ▼ для выбора нужного режима повтора.

**4** Нажмите кнопку **ENTER** (Ввод).

(Ввод).
\* При воспроизведении дисков с файлами MP3 или JPEG, вы не можете выбрать режим повтора через экранную информацию о диске.

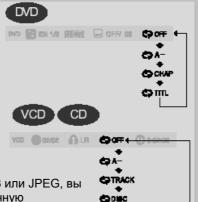


### Примечание

• При воспроизведении диска VCD версии 2.0, функция "Повтор" не действует, если включен режим PBC (Управление воспроизведением). Чтобы можно было использовать функцию "Повтор", вы должны выбрать для режима PBC в меню диска опцию OFF (Выкл.) (см. стр. 30).

## Повтор фрагмента между точками А-В


Вы можете повторно воспроизвести заданный вами фрагмент диска DVD.

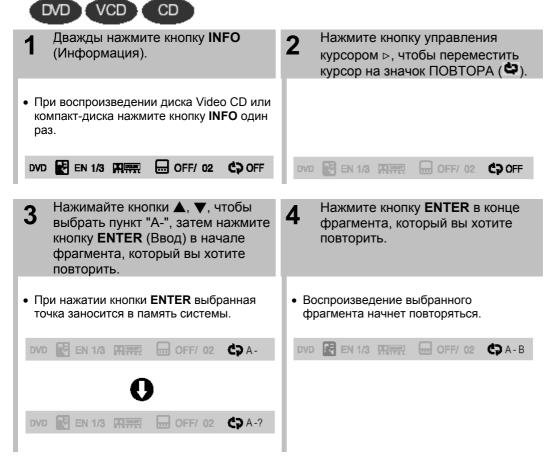

Чтобы вернуться к нормальному воспроизведению, нажатиями кнопок **△**, **▼** выберите пункт **СР** OFF.

### Примечание

• Функция ПОВТОР А-В не действует при воспроизведении дисков с файлами MP3 или JPEG.

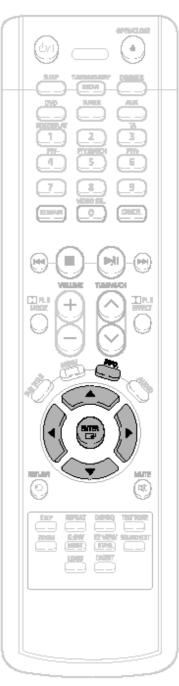

## Покадровое воспроизведение

### Нажмите кнопку **STEP** (Шаг).

• При каждом нажатии кнопки во время воспроизведения на экране появляется новый кадр изображения.

#### Примечание

- Во время ускоренного воспроизведения компакт-дисков или дисков MP3-CD, звук слышен только при воспроизведении со скоростью 2x, но не со скоростью 4x, 8x или 32x.
- Во время замедленного или покадрового воспроизведения звук не воспроизводится.



## Выбор желаемого ракурса изображения

DVD.

Эта функция позволяет вам просмотреть один и тот же эпизод в разных ракурсах.




- 3 С помощью кнопок управления курсором **▲**, ▼ или кнопок с цифрами выберите нужный ракурс.
- При последовательных нажатиях кнопки ракурс меняется следующим образом:












 Функция Ракурс действует только для дисков, на которых записаны изображения, снятые камерой с разных точек.

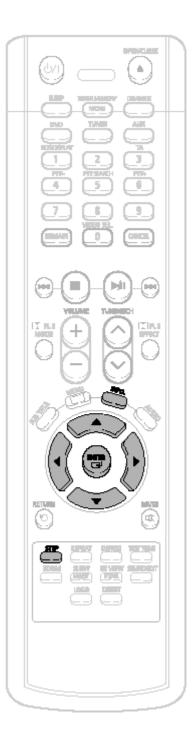

## Функция Zoom (Увеличение изображения)



Эта функция позволяет вам увеличить определенный участок показываемого на экране изображения.


**1** Нажмите кнопку **ZOOM** (Увеличение).



**2** Нажимайте кнопки **▲**, **▼**, ⊲, ⊳ для выбора участка экрана, который вы хотите увеличить.




- Нажмите кнопку ENTER (Ввод).
- При нажатиях кнопки, увеличение изображения изменяется следующим образом:



## Функция EZ VIEW

### Нажмите кнопку **EZ VIEW**.

- При нажатиях кнопки функция воспроизведения на весь экран поочередно включается или выключается.
- Если фильм воспроизводится в широкоэкранном формате, нажатием кнопки **EZ VIEW** можно убрать черные полосы в верхней и нижней частях экрана.

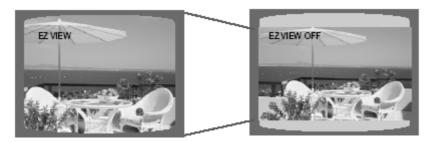



### Примечание

- Эта функция не работает для DVD-дисков, изображение на которых записано в нескольких ракурсах.
- Черные полосы могут не исчезнуть, поскольку некоторые DVD-диски записаны с фиксированным соотношением горизонтальной и вертикальной сторон кадра.

# Выбор языка звукового сопровождения и языка субтитров


Примечание

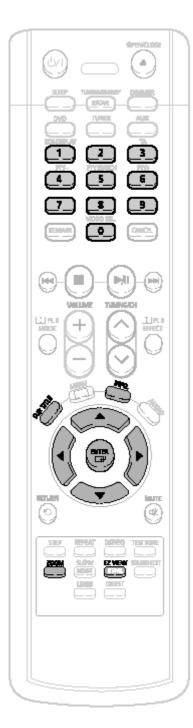

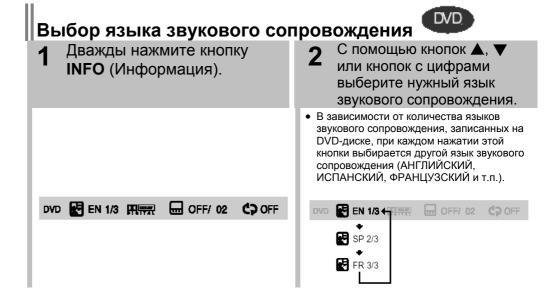

 Для выбора языка звукового сопровождения вы также можете использовать кнопку AUDIO (Звуковое сопровождение) на пульте

дистанционного управления.

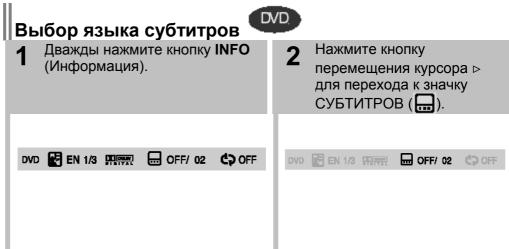


Примечание

 Для выбора языка субтитров вы можете использовать кнопку

дистанционного управления.
• На некоторых дисках функции выбора

SUBTITLE (Субтитры) на пульте

языка звукового сопровождения и субтитров могут не работать.

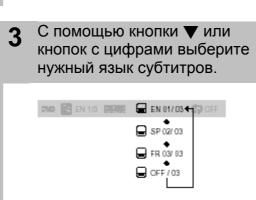

## Прямой переход к эпизоду или дорожке диска





## Нажимайте **кнопки с цифрами**

- Будет воспроизводиться выбранный файл.
- Перемещение по диску с файлами MP3 или JPEG с использованием экранной информации о диске невозможно.
- Во время воспроизведения диска с файлами MP3 или JPEG, вы не можете использовать кнопки ▲, ▼ для перемещения по папкам.
   Для перемещения по папкам нажмите кнопку ■ (Стоп), а затем нажимайте кнопки ▲, ▼.



### Примечание

- Для прямого перехода к сюжету, фрагменту или дорожке, вы можете воспользоваться кнопками І⊲⊲ и ⊳⊳І на пульте дистанционного управления.
- На некоторых дисках функции перехода к нужному сюжету или времени могут не действовать.

## Использование меню диска



Вы можете использовать меню для выбора языка звукового сопровождения, языка субтитров, профиля, и т.п. Содержание имеющихся на DVD-диске меню может быть различным на разных дисках.

- ¶ При остановленном воспроизведении нажмите кнопку **MENU** (Меню).
  - При воспроизведении диска Video CD (версии 2.0), нажатие кнопки поочередно включает или выключает функцию PBC.



- 2 С помощью кнопок ▲, ▼ выберите пункт DISC MENU (Меню диска) и нажмите кнопку ENTER (Ввод).
  - Если вы выберете экранное меню, не поддерживаемое на данном диске, на экране появляется сообщение "This menu is not supported" (Это меню не поддерживается).



- Нажимайте кнопки ▲, ▼,⊲, ⊳ для выбора нужного пункта меню.
  - Нажмите кнопку ENTER (Ввод).



### Примечание

#### Функция РВС (Управление воспроизведением)

Позволяет при воспроизведении диска Video CD (версии 2.0) выбирать через экранное меню различные эпизоды и просматривать их.

**PBC ON (Вкл.):** Это диск Video CD версии 2.0. Диск воспроизводится в соответствии с экранным

воспроизводится так же, как музыкальный компакт-диск.

меню. Некоторые функции могут не действовать. Если какие-то функции не

работают, отключите PBC (PBC OFF), чтобы включить их. **PBC OFF (Выкл.):** Управление диском, как диском Video CD версии 1.1. Этот диск

## Использование меню Title (Сюжет)



На дисках DVD, содержащих несколько сюжетов, вы можете просмотреть название каждого из них. В зависимости от диска, эта функция может либо совсем не действовать, либо действовать по-разному.

1 При остановленном воспроизведении нажмите кнопку **MENU** (Меню).



2 С помощью кнопок ▲, ▼ выберите пункт 'Title Menu' (Меню сюжетов).



**3** Нажмите кнопку **ENTER** (Ввод).


• На экране появляется меню Title.



Для выхода из режима настройки нажмите кнопку **MENU**.

## Установка языка

По умолчанию, для экранного меню установлен английский язык.

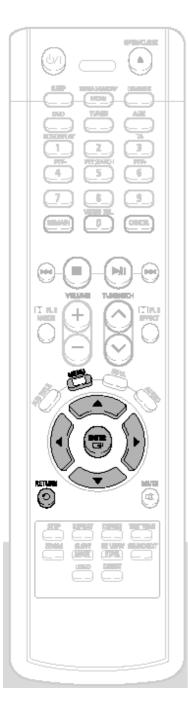

- 1 При остановленном воспроизведении нажмите кнопку **MENU** (Меню).
- 2 С помощью кнопки ▼ выберите пункт 'Setup' (Настройка) и затем нажмите кнопку ENTER (Ввод).





### Примечание

 Для выбора другого языка выберите пункт OTHER (ДРУГОЙ) и введите код языка вашей страны (коды языков для разных стран смотрите на стр. 59).
 Можно выбрать языки звукового сопровождения (AUDIO), субтитров (SUBTITLE) и меню диска (DISC MENU).



3 Выберите пункт меню 'Language' (Язык) и затем нажмите кнопку **ENTER** (Ввод).



4 С помощью кнопок ▲, ▼ выберите пункт 'OSD Language' (Язык экранной информации), затем нажмите кнопку ENTER.



- 5 С помощью кнопок ▲, ▼ выберите нужный язык, затем нажмите кнопку ENTER.
- Если при настройке был установлен английский язык, то после завершения настройки экранная информация начнет показываться на английском языке.



Для возврата на предыдущий уровень меню нажимайте кнопку **RETURN** (Возврат).

Для выхода из меню настройки нажмите кнопку **MENU**.



Выбор языка экранных меню



Выбор языка звукового сопровождения (из записанных на диске)



Выбор языка субтитров (из записанных на диске)




Выбор языка меню диска (из записанных на диске)


 Если выбранный язык не записан на диске, язык меню не изменится, даже если он был установлен, как предпочитаемый.

## Настройка формата экрана телевизора

Вы можете установить формат экрана телевизора в соответствии с типом вашего телевизора (широкоэкранный телевизор или обычный телевизор с форматом экрана 4:3).

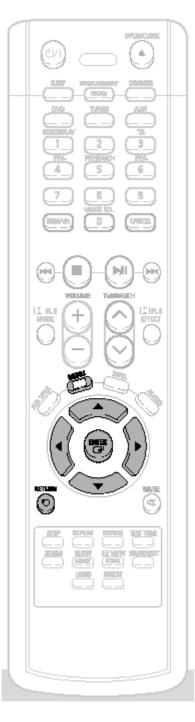


1 При остановленном воспроизведении нажмите кнопку **MENU** (Меню).







3 С помощью кнопки ▼ выберите пункт 'TV DISPLAY' (Показ на телевизоре) и нажмите кнопку ENTER.



**■**EXIT



• После завершения настройки вы вернетесь к предыдущему меню.

SELECT



Для возврата на предыдущий уровень меню нажимайте кнопку **RETURN** (Возврат).

Для выхода из меню настройки нажмите кнопку **MENU**.

## Настройка формата телевизионного кадра (соотношения сторон экрана)

Соотношение размеров горизонтальной и вертикальной сторон экрана обычного телевизора составляет 4:3, в то время, как у широкоэкранного телевизора и у телевизора стандарта ТВЧ оно равно 16:9. Это соотношение называется форматом телевизионного кадра. При воспроизведении диска DVD, записанного с другим форматом кадра, вы должны установить формат кадра в соответствии с форматом экрана вашего телевизора.

★ Для телевизора со стандартным форматом экрана, выберите формат "4:3 LB" или "4:3 PS" в зависимости от ваших предпочтений. Если у вас широкоэкранный телевизор, выберите формат "16:9".

#### WIDE

- : Выберите эту настройку, если хотите посмотреть на широкоэкранном телевизоре в полноэкранном режиме записанный на DVD-диске фильм с форматом кадра 16:9.
- Вы сможете просмотреть фильм на широком экране.



- : Выберите эту настройку, если хотите посмотреть фильм с форматом кадра 16:9 на обычном телевизоре в широкоэкранном режиме.
- Сверху и снизу экрана изображение будет ограничено черными полосами.





4:3PS (4:3 Pan&Scan)

- : Выберите эту настройку, если хотите посмотреть фильм с форматом кадра 16:9 на обычном телевизоре в панорамном режиме.
- Вы сможете видеть только центральную часть изображения (боковые стороны изображения с форматом кадра 16:9 будут обрезаны).




### Примечание

- Если на DVD-диске записан фильм с форматом кадра 4:3, вы не можете просмотреть его на экране широкоэкранного телевизора в полноэкранном режиме.
- Поскольку диски DVD записываются с различными форматами изображения, воспроизводимое с них изображение может выглядеть по-разному в зависимости от программного обеспечения, типа телевизора и настроек формата телевизионного кадра.

# Установка родительского контроля (возрастной категории зрителя)

Используйте эту функцию, чтобы предотвратить просмотр детьми DVD-дисков, на которых записаны фильмы со сценами насилия или фильмы "только для взрослых".

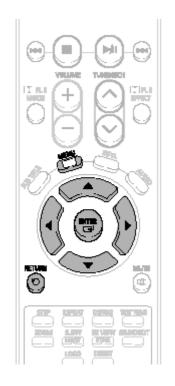

- 1 При остановленном воспроизведении нажмите кнопку **MENU** (Меню).
- 2 С помощью кнопки ▼ выберите пункт 'Setup' (Настройка) и нажмите кнопку ENTER (Ввод).





- 3 С помощью кнопки ▼
  выберите пункт 'PARENTAL'
  (Родительский контроль) и
  нажмите кнопку ENTER (Ввод).
- 4 С помощью кнопок ▲, ▼ выберите нужную возрастную категорию зрителя, затем нажмите кнопку ENTER.
- Если для категории выбран Level 6 (Уровень 6), то диски, которым их издатель присвоил Уровень 7 и выше, воспроизводиться не будут.
- Чем выше возрастная категория (уровень) диска, тем больше он содержит сцен насилия и сцен "для взрослых".
- **5** Введите пароль, затем нажмите кнопку **ENTER**.
- По умолчанию в проигрывателе используется пароль "7890".
- Когда настройка будет завершена, вы вернетесь к предыдущему меню.







Примечание


• Эта функция работает только для тех DVD-дисков, на которых закодирована возрастная категория зрителя (рейтинг).

Для возврата на предыдущий уровень меню нажимайте кнопку **RETURN** (Возврат).

Для выхода из меню нажмите кнопку **MENU**.

### Установка пароля

Вы можете установить пароль, чтобы уровень возрастной категории (рейтинг) мог устанавливать только знающий пароль пользователь.

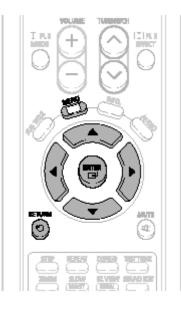

1 Нажмите кнопку **MENU** (Меню).



2 С помощью кнопки ▼ выберите пункт 'Setup' (Настройка) и нажмите кнопку ENTER (Ввод).



- 3 С помощью кнопки ▼ выберите пункт меню 'PASSWORD' (Пароль) и нажмите кнопку ENTER (Ввод).
- ▲ Нажмите кнопку ENTER.
- **5** Введите пароль, затем нажмите кнопку **ENTER**.
- Ведите старый пароль, затем новый пароль и подтвердите новый пароль.
- На этом установка пароля будет завершена.







Примечание

• По умолчанию установлен пароль "7890".

#### Если вы забыли пароль для установки возрастной категории, сделайте следующее:

- Когда проигрыватель находится в режиме "Стоп", нажмите кнопку 
  на основном блоке и удерживайте ее нажатой более 5 секунд. На дисплее появится сообщение "INITIALIZE" (Исходные настройки) и все настройки системы вернутся в исходное состояние.
- Нажмите кнопку ПИТАНИЕ.

При установке в исходное состояние стираются все сделанные вами настройки. Не пользуйтесь этой функцией без необходимости.


Установка фонового рисунка



Во время просмотра файлов JPEG, диска DVD или Video CD вы можете выбрать понравившееся изображение и сохранить его в качестве фонового рисунка.

### **Установка фонового рисунка**


1 Когда во время воспроизведения на экране появится понравившееся вам изображение, нажмите кнопку ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ ПАУЗА.



PAUSE

 На экране появляется сообщение "COPY LOGO DATA" (Копирование данных логотипа).



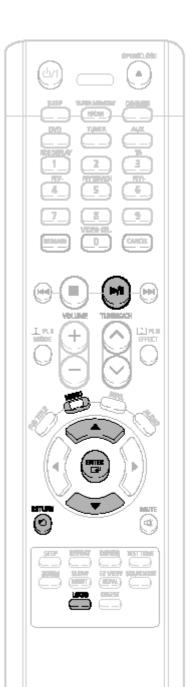

## **3** Система выключится, а затем включится вновь.

• На экране будет показан выбранный фоновый рисунок.

#### Примечание

• Повторяя Шаги 1 - 3, вы можете установить до 3 фоновых рисунков.



Выберите эту опцию, чтобы установить в качестве фонового рисунка логотип компании Samsung.



Выберите эту опцию, чтобы установить в качестве фонового рисунка другое изображение.

### Смена фонового рисунка

- 1 При остановленном воспроизведении нажмите кнопку **MENU** (Меню).
- 2 С помощью кнопки ▼ выберите пункт 'Setup' (Настройка) и нажмите кнопку ENTER (Ввод).
- 3 Нажатием кнопки ▼ перейдите к пункту меню 'LOGO' (Логотип) и нажмите кнопку ENTER.







4 С помощью кнопки ▼ выберите пункт 'USER' (Пользовательский) с номером, соответствующим желаемому рисунку, и нажмите кнопку ENTER.

**5** Нажмите кнопку **MENU** для выхода из меню настройки.



Для возврата на предыдущий уровень меню нажимайте кнопку **RETURN** (Возврат). Для выхода из меню нажмите кнопку **MENU**.

### Настройка громкоговорителей

В зависимости от конфигурации акустической системы и от того, используются или не используются некоторые из ее громкоговорителей, будут автоматически настраиваться выходы сигналов и частотные характеристики громкоговорителей.


При остановленном воспроизведении нажмите кнопку МЕНИ (Меню).



С помощью кнопки ▼ выберите пункт 'Audio' (Аудио) и нажмите кнопку ENTER (Ввод).




Находясь в меню Speaker Setup (Настройка громкоговорителей), вновь нажмите кнопку **ENTER**.



- При нажатиях кнопки для центрального (С), левого тылового (LS) и правого тылового (RS) громкоговорителей режим поочередно переключается между SMALL (Малый) и NONE (HeT).
- Для левого (L) и правого (R) фронтальных громкоговорителей установлен режим SMALL (Малый).



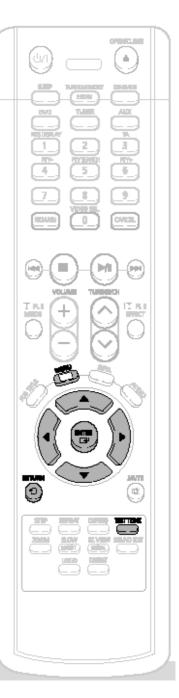



**SMALL** (Малый): Выберите этот режим, если

данный громкоговоритель

используется.

NONE (HeT): Выберите этот режим, если

данный громкоговоритель не

подсоединен.

#### Примечание

• В зависимости от режимов PRO LOGIC и CTEPEO, режим громкоговорителей может быть различным.

### Настройка громкоговорителей по тест сигналу

Используйте тест сигнал для того, чтобы проверить подсоединение громкоговорителей и отрегулировать их уровни громкости.

**1** При остановленном воспроизведении нажмите кнопку **MENU** (Меню).



2 С помощью кнопки ▼ выберите пункт 'Audio' (Аудио) и нажмите кнопку ENTER (Ввод).



- 3 С помощью кнопки ▼
  выберите пункт 'TEST TONE'
  (Тест сигнал) и нажмите кнопку
  ENTER.
  - Тест сигнал подается на громкоговорители в следующей последовательности: Левый → Центральный → Правый → Правый тыловой → Левый тыловой → Сабвуфер. Если во время подачи сигнала вы нажмете кнопку ENTER еще раз, подача сигнала прекратится.





Для возврата на предыдущий уровень меню нажимайте кнопку **RETURN** (Возврат).

Для выхода из меню настройки нажмите кнопку **MENU**.

Альтернативный способ: использование кнопки **TEST TONE** на пульте дистанционного управления.

L: Фронтальный (Л) С: Центральный SW: Сабвуфер R: Фронтальный (П) LS: Тыловой (Л) RS: Тыловой (П)

#### Нажмите кнопку **TEST TONE**.


- Тест сигнал будет подаваться следующим образом: При воспроизведении дисков DVD или компакт-дисков, тест сигнал подается только при остановленном воспроизведении.
- Эта функция используется для проверки правильности подсоединения каждого из громкоговорителей и отсутствия проблем.

Чтобы закончить подачу тест сигнала, вновь нажмите кнопку **TEST TONE**.



### Установка времени задержки

Если нет возможности установить громкоговорители на одинаковых расстояниях от зоны прослушивания, вы можете отрегулировать время задержки аудио сигналов, подающихся на центральный и тыловые громкоговорители.

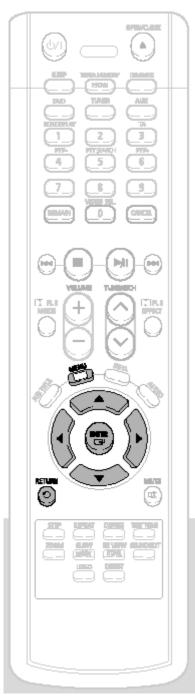

- При остановленном воспроизведении нажмите кнопку **MENU** (Меню).
- 2 С помощью кнопки ▼ выберите пункт 'Audio' (Аудио) и нажмите кнопку ENTER (Ввод).





### Настройка времени задержки для громкоговорителей

При воспроизведении шестиканального (5.1CH) сигнала окружающего звука наилучший эффект ощущается, если расстояние между вами и всеми громкоговорителями одинаково. Поскольку звук от разных громкоговорителей приходит в зону прослушивания в разное время, зависящее от расположения громкоговорителей, вы можете скомпенсировать эту разницу во времени, установив время задержки сигнала для центрального громкоговорителя и тыловых громкоговорителей.

#### Примечание

- В случае системы | ▼ | PL (Dolby Pro Logic II), для каждого из ее режимов может быть установлено свое время задержки.
- В случае систем AC-3 и DTS время задержки может быть установлено в пределах между 00 и 15 мс.

- 3 С помощью кнопки ▼ выберите пункт 'DELAY TIME' (Время задержки) и нажмите кнопку ENTER (Ввод).
- **5** Нажатием кнопок ⊲, ⊳ установите время задержки.
- Время задержки для центрального (С) громкоговорителя можно устанавливать от 00 до 05 мс, а для левого (LS) и правого (RS) тыловых громкоговорителей – от 00 до 15 мс.







• Настройка задержки сигнала на ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ


Если расстояние Dc равно или больше расстояния Df на рисунке справа, установите задержку 0 мс. В противном случае измените настройки в соответствии с таблицей.

Разность между Df и Dc	Время задержки
0,00 м	0 мс
0,34 м	1 мс
0,68 м	2 мс
1,02 м	3 мс
1,36 м	4 MC
1,70 м	5 мс

 Настройка задержки сигнала на ТЫЛОВЫЕ ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ


Если расстояние Df равно расстоянию Ds на рисунке справа, установите задержку 0 мс. В противном случае, измените настройки в соответствии с таблицей

иомените наогренки в соответствии с таслицеи.				
Разность между Df и Ds	Время задержки			
0,00 м	0 мс			
1,02 м	3 мс			
2,04 м	6 мс			
3,06 м	9 мс			
4,08 м	12 мс			
5,10 м	15 мс			

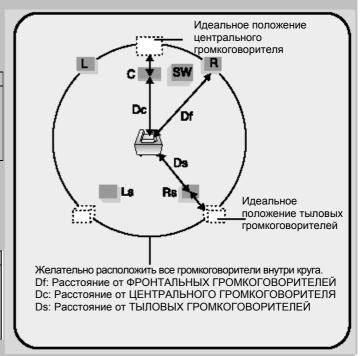

### Настройка качества звучания

Вы можете настроить баланс и уровень сигнала для каждого из громкоговорителей.

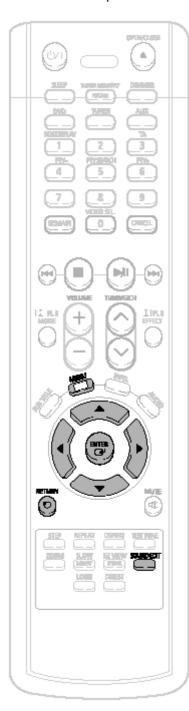

### Способ 1 Регулировка параметров звучания с помощью меню

- 1 При остановленном воспроизведении нажмите кнопку **MENU** (Меню).
- 2 С помощью кнопки ▼ выберите пункт 'Audio' (Аудио) и нажмите кнопку ENTER (Ввод).





- 3 С помощью кнопки ▼ выберите пункт 'SOUND EDIT' (Настройка звучания) и нажмите кнопку ENTER (Ввод).
- Нажимайте кнопки ▼, ▲ для выбора нужного пункта меню. Нажимайте кнопки ⊲, ⊳ для выполнения регулировок.





Для возврата на предыдущий уровень меню нажимайте кнопку **RETURN** (Возврат).

Для выхода из меню настройки нажмите кнопку **MENU**.

### Способ 2 Ручная регулировка параметров звучания с помощью кнопки SOUND EDIT

### Регулировка баланса Регулировка баланса Регулировка уровня сигнала фронтальных тыловых на центральный громкоговорителей громкоговорителей громкоговоритель Нажмите кнопку SOUND EDIT Нажмите кнопку SOUND EDIT, Нажмите кнопку **SOUND EDIT**, (Настройка звучания), затем затем нажимайте кнопки ⊲ и ⊳. затем нажимайте кнопки ⊲ и ⊳. нажимайте кнопки ⊲ и ⊳. +8+dB

# Регулировка уровня сигнала на тыловые громкоговорители

Нажмите кнопку **SOUND EDIT**, затем нажимайте кнопки ⊲ и ⊳.

8888 -013<u>B</u>

### Регулировка уровня сигнала на сабвуфер

**5** Нажмите кнопку **SOUND EDIT**, затем нажимайте кнопки ⊲ и ⊳.

SW +818B

### Примечание

• Информация для регулировки выводится на дисплей основного блока, а не на экран телевизора.

#### Регулировка баланса фронтальных/ тыловых громкоговорителей

- Вы можете установить значения между 00 и –06 или OFF (Выкл.).
- По мере приближения к значению -6 громкость уменьшается.

### Регулировка уровня сигнала на центральный громкоговоритель, тыловые громкоговорители и сабвуфер

- Уровень может быть ступенчато отрегулирован в пределах между +6 дБ и –6 дБ.
- По мере приближения к значению +6 дБ громкость увеличивается, а по мере приближения к значению –6 дБ она уменьшается.

# Настройка DRC (компрессии динамического диапазона)

Эта функция позволяет вам использовать преимущества звучания системы Dolby Digital при просмотре кинофильмов на небольшой громкости в ночные часы.

1 При остановленном воспроизведении нажмите кнопку **MENU** (Меню).

2 С помощью кнопки ▼ выберите пункт 'Audio' (Аудио) и нажмите кнопку ENTER (Ввод).






Нажимайте кнопку ▼ для перехода к пункту меню 'DRC', затем нажмите кнопку ENTER.



- 4 С помощью кнопок ▼, ▲ произведите регулировку компрессии динамического диапазона.
  - Нажатие кнопки ▲ увеличивает эффект компрессии, а нажатие кнопки ▼ уменьшает эффект.



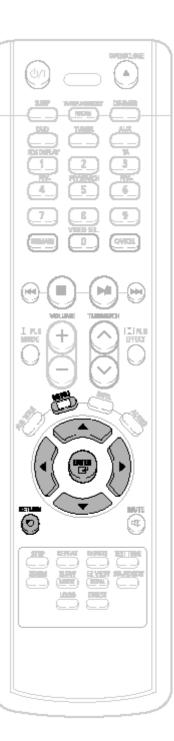

Для возврата на предыдущий уровень меню нажимайте кнопку **RETURN** (Возврат).

Для выхода из меню настройки нажмите кнопку **MENU**.

### Настройка функции AV SYNC

Если система подсоединена к цифровому телевизору, видеосигнал может отставать по времени от аудио сигнала. Если это происходит, отрегулируйте задержку аудио сигнала, чтобы звук воспроизводился синхронно с изображением.

- ◀ Нажмите кнопку MENU (Меню).
- Появится меню Setup (Настройка).



- 2 С помощью кнопок ▲, ▼ выберите пункт 'Audio' (Аудио) и нажмите кнопку ENTER (Ввод).
- Появится меню 'Audio'.



- **3** Нажимайте кнопки **▲**, **▼** для перехода к пункту меню 'AV-SYNC', затем нажмите кнопку **ENTER**.
- Появится меню AV-SYNC.

- **4** Нажимайте кнопки **▲**, **▼**, чтобы выбрать время задержки для функции AV-SYNC, затем нажмите кнопку **ENTER**.
  - Вы можете установить задержку аудио сигнала в пределах между 0 мс и 300 мс. Установите задержку, обеспечивающую оптимальную синхронность изображения и звука.




Для возврата на предыдущий уровень меню нажимайте кнопку **RETURN** (Возврат).

Для выхода из меню настройки нажмите кнопку **MENU**.

### Режимы системы Dolby Pro Logic II

Вы можете выбрать желаемый режим системы Dolby Pro Logic II.

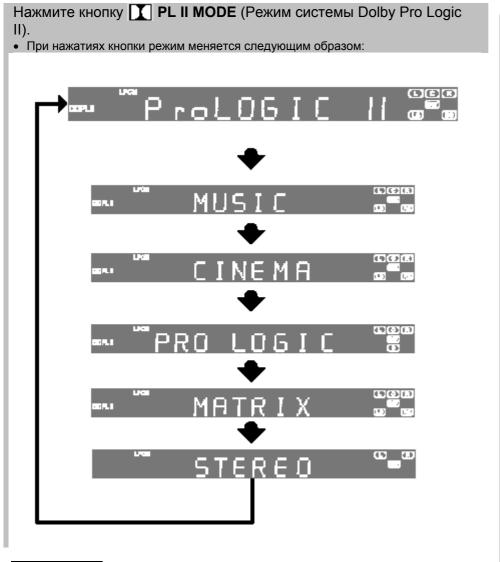

Примечание

• Если вы выбрали режим Pro Logic II, подсоедините внешний источник сигнала к разъемам АУДИО ВХОДА (L и R) проигрывателя. Если вы подсоедините его только к одному из разъемов (левому или правому), вы не сможете слышать объемный 5.1-канальный звук.

### PRO LOGIC II

- MUSIC (Музыка): Позволяет при прослушивании музыки испытать те же звуковые эффекты, что и на концерте.
- CINEMA (Кино): Придает реалистичность звуковой дорожке кинофильма.
- **PRO LOGIC:** Позволяет при использовании всего двух фронтальных громкоговорителей получить такое же реалистичное многоканальное звучание, как если бы использовались пять громкоговорителей.
- MATRIX (Матрицирование): Позволяет получить 5.1 канальный окружающий звук.
- STEREO (Стерео): Выбирается для прослушивания только через левый и правый фронтальные громкоговорители и сабвуфер.

### Эффекты системы Dolby Pro Logic II

Эта функция действует только в режиме MUSIC (Музыка) системы Dolby Pro Logic.




Примечание

- При воспроизведении DVD-диска, на котором закодированы сигналы звукового сопровождения в двух или более каналах, многоканальный режим выбирается автоматически, а кнопка **PL II** (Dolby Pro Logic II) не работает.
- PANORAMA (Панорама): В этом режиме фронтальный стереофонический звуковой образ расширяется таким образом, чтобы в его формирование включились тыловые громкоговорители, благодаря чему создается интересный "панорамный" эффект за счет отражения от боковых стен.
- **CENTER WIDTH (Ширина центра):** Звук воспроизводится только через центральный громкоговоритель. Правый и левый фронтальные громкоговорители работают в качестве "фантомных".
- DIMENSION (Размер звукового поля): Ступенчато регулирует звуковое поле (DSP), смещая его вперед или назад.


### Цифровой процессор звука (DSP) и Эквалайзер

Режимы цифрового процессора звука (DSP) были разработаны для имитации акустики различных помещений. Эквалайзер: Вы можете выбирать настройки ROCK (рок-музыка), POP (поп-музыка) или JAZZ (джаз) в зависимости от жанра прослушиваемой музыки.

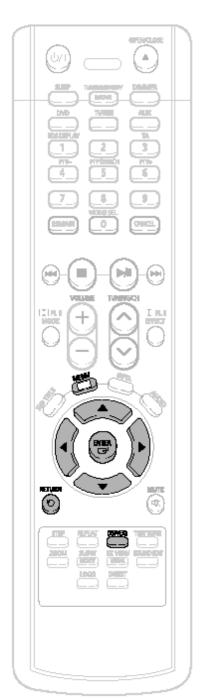

Нажмите кнопку **DSP/EQ** (Цифровой процессор звука/Эквалайзер).

- На дисплее передней панели загорается индикатор "DSP".
- При последовательных нажатиях кнопки режим цифрового процессора звука меняется следующим образом:

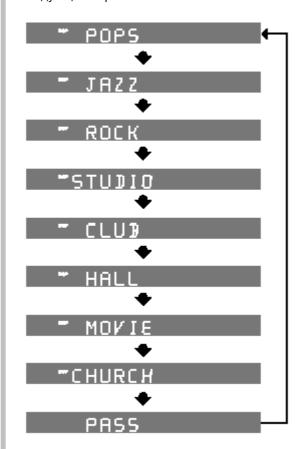

- Эта функция работает для компакт-дисков, дисков MP3-CD, а также для 2-канальных дисков DVD-Audio и Dolby Digital.
  - Если на диске DVD закодировано более двух каналов, автоматически выбирается многоканальный режим воспроизведения звука, при этом функции DSP и Эквалайзера не действуют.

#### Примечание

РОР, JAZZ, ROCK: В зависимости от жанра прослушиваемой музыки, вы можете выбрать настройки РОР (Поп-музыка), JAZZ (Джаз) или ROCK (Рок-музыка).

STUDIO (Студия): Создает эффект присутствия в студии.

CLUB (Дискотека): Имитирует звучание на дискотеке с пульсирующим звуком на низких частотах.

**HALL (Зал):** Обеспечивает чистое воспроизведение вокала, создает эффект присутствия в концертном зале.

**MOVIE** (Кинотеатр): Создает эффект присутствия в кинотеатре.

**CHURCH (Церковь):** Создает эффект присутствия в большом соборе.

PASS (Пропуск): Выбирается для обычного прослушивания (отключение эффектов).

### Таймер "Сон"

Вы можете установить время до автоматического выключения DVD-проигрывателя.

#### Нажмите кнопку **SLEEP** (Сон).


• На дисплее появится сообщение "SLEEP" (Сон). При последовательных нажатиях кнопки установленное время меняется следующим образом:  $10 \to 20 \to 30 \to 60 \to 90 \to 120 \to 150 \to \text{OFF}$  (Выкл.).



Для подтверждения установленного времени нажмите кнопку **SLEEP**.

- На дисплее появится время, оставшееся до автоматического выключения системы.
- Если вы нажмете кнопку опять, заданное время изменяется, начиная с последнего заданного времени.

Для отмены установленного времени нажимайте кнопку **SLEEP**, пока на дисплее не появится сообщение OFF (Выкл.).

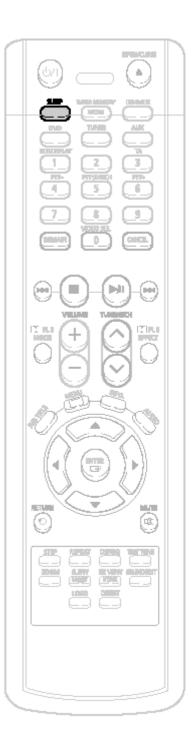

### Прослушивание передач радиостанций

Вы можете прослушивать передачи радиостанций в выбранном диапазоне частот (вещательные радиостанции, работающие в диапазоне), настроившись на них либо в режиме автоматической настройки, либо вручную.

### Пульт дистанционного управления

**1** Нажмите кнопку **TUNER** (Тюнер).

**2** Настройтесь на нужную станцию.

Автоматическая настройка 1

Автоматическая настройка 2

Ручная настройка

При нажатии кнопок I⊲⊲, ⊳⊳I выбирается предварительно настроенная станция. Нажмите и удерживайте

кнопку (С) Для автоматического поиска станций в эфире. Коротко нажимайте кнопку

для ступенчатой настройки частоты вверх или вниз по диапазону.

#### Основной блок

**1** Нажимайте кнопку **Function** (Функция) для выбора желаемого диапазона (FM).

**2** Выберите вещающую радиостанцию.

Автоматическая настройка 1 Нажимайте кнопку **СТОП** (■), чтобы выбрать режим PRESET (Предварительно

настроенные радиостанции). Затем нажимайте кнопку I⊲⊲ или ⊳⊳I для выбора предварительно настроенных станций.

Автоматическая настройка 2

Нажимайте кнопку **СТОП** (■), чтобы выбрать режим

MANUAL (Ручная настройка), затем нажмите и удерживайте кнопку І⊲⊲ или ⊳⊳І для автоматического поиска станций в эфире.

Ручная настройка

Нажимайте кнопку **СТОП** (■), чтобы выбрать режим

MANUAL (Ручная настройка), затем кратковременно нажимайте кнопку І⊲⊲ или ⊳⊳І для настройки частоты вверх или вниз по диапазону.

Нажмите кнопку **MO/ST** (Moнo/Cтерео) для выбора прослушивания в монофоническом или стереофоническом режиме (Эта кнопка действует только при прослушивании в диапазоне FM).

- При нажатиях кнопки MO/ST поочередно выбирается режим "CTEPEO" или "MOHO".
- В зонах с плохим качеством приема выбирайте режим "МОНО" для обеспечения более чистого приема и снижения уровня помех.

### Предварительная настройка на радиостанции

Вы можете хранить в памяти системы настройку максимум на:

◆ 15 радиостанций в диапазоне FM

• FМ.....Частотная модуляция

Пример: Настройка на FM станцию с частотой 89,1 МГц и занесение настройки в память системы

**1** Нажмите кнопку **TUNER** ( (Тюнер) и выберите диапазон FM.

Нажимайте кнопки ОС чтобы выбрать частоту "89.10".

• О том, как настроиться на радиостанцию в автоматическом или ручном режиме см. п. 2 на стр. 51.

**МЕМОКУ** (Память тюнера).

Нажмите кнопку TUNER

 На дисплее основного блока начинает мигать индикатор 'PRGM' (Программа).

FM 89:0.

| FM 89.10

- **4** Нажимайте кнопки І⊲⊲ и 
  ⊳⊳І для выбора ячейки 
  памяти.
- Вы можете выбрать ячейки с номерами от 1 до 15.

2 FM 8910.

- 5 Нажмите кнопку TUNER МЕМОКУ для занесения настройки в память.
- Нажмите кнопку **TUNER MEMORY** прежде, чем на дисплее погаснет индикатор 'PRGM'.
- Индикатор 'PRGM' пропадает с дисплея, настройка на станцию занесена в память системы.

FM 89:0.

**6** Для занесения в память настройки на другую станцию, повторите Шаги со 2 по 5.

Чтобы настроиться на станцию, занесенную в память, нажимайте кнопки І⊲⊲, ⊳⊳І на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать канал.

### ■О вещании с использованием системы RDS

### Использование системы RDS (система радиопередачи данных) при приеме радиостанций в диапазоне FM

Система RDS позволяет вещающим в диапазоне FM радиостанциям наряду с обычным сигналом передавать дополнительный сигнал. Например, радиостанция передает свое название, а также тип передаваемой программы, например, спортивный репортаж, музыка,

Если приемник настроен на радиостанцию, передающую информацию RDS, на дисплее загорается индикатор RDS.

- Описание функции RDS
- 1. РТҮ (Индикация типа программы): Показывает на дисплее тип передаваемой в данный момент программы.
- 2. PS NAME (Название станции): Показывает название передающей радиостанции, состоящее максимум из 8 символов.
- 3. RT (Радио текст): Показывает передаваемый радиостанцией текст, состоящий максимум из 64 символов (если он передается).
- 4. СТ (Текущее время): Декодирует передаваемые на частоте FM сигналы точного времени.
  - Некоторые станции могут не передавать информацию РТУ, RT или СТ, в таком случае эта информация не будет показана.
- 5. ТА (Сообщение о ситуации на дорогах): Мигание этого символа означает, что в данный момент передается сообщение о ситуации на дорогах.

Примечание

• Если радиостанция не передает сигнал RDS надлежащим образом или если мощность сигнала RDS низкая, функция RDS может работать неверно.


#### Какую информацию передают сигналы в системе RDS?

Передаваемые станцией сигналы RDS вы можете увидеть на дисплее.

#### Чтобы вывести на дисплей сигналы RDS

При прослушивании станции в диапазоне FM, нажмите кнопку RDS DISPLAY (Показ RDS).

При последовательных нажатиях кнопки информация RDS меняется следующим образом:



PS (Название станции): В процессе поиска на дисплее появляется сообщение "PS", а затем название передающей станции. Если станция не посылает такой информации, появляется сообщение "NO PS".


RT (Радио текст): В процессе поиска на дисплее появляется сообщение "RT", а затем появляются текстовые сообщения, передаваемые станцией. Если станция не посылает такого сигнала, появляется сообщение "NO RT".

Frequency (Частота): Частота вещания станции (информация RDS не передается)

#### Символы, появляющиеся на дисплее

Когда на дисплей выводятся сообщения PS или RT, буквы которыми они передаются, имеют следующие особенности:

- На дисплее не различаются буквы в верхнем и в нижнем регистре, все сообщения выводятся с помощью букв верхнего регистра (заглавных).
- Дисплей не может показывать надстрочные знаки над буквами: например. буквой "А" может обозначаться целый ряд похожих букв: À, Â, Ä, Á, Å или Ã.

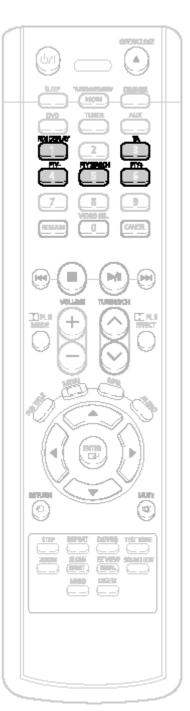

Примечание • Если поиск завершается сразу, сообщения "PS" или "RT" на экран не выводятся.

### О вещании с использованием системы RDS

## PTY (индикация типа программы) и функция PTY-SEARCH (поиск нужного типа программы)

Одно из преимуществ службы RDS состоит в том, что вы можете найти определенный тип программы, передаваемый предварительно настроенными радиостанциями, задав код PTY.

<u>PTY</u>	Сообщение на дисплее	Тип программы
Прежде, чем начать, помните	NEWS	• Новости, включая комментарии и репортажи
• Поиск нужного типа программ применим только к станциям, настройка на которые занесена в память	AFFAIRS	<ul> <li>Отдельные вопросы, включая происшествия, документальные передачи, дискуссии и анализ</li> </ul>
системы. • Чтобы в любой момент остановить поиск, нажмите кнопку PTY SEARCH.	INFO	<ul> <li>Информационные передачи, включая информацию с биржи, статистику и прогнозы, потребительскую информацию, медицинскую информацию, и т.д.</li> </ul>
• Время на выполнение приведенных ниже шагов	SPORT	• Спорт
ограничено. Если поиск был отменен до	EDUCATE	• Образование
завершения, начните заново с Шага 1.	DRAMA	• Радио спектакли, радио сериалы, и т.д.
• Нажимая кнопки на пульте дистанционного управления, убедитесь, что вы выбрали прослушивание передач в диапазоне FM с помощью кнопки на пульте дистанционного управления.	CULTURE	<ul> <li>Национальная и международная культура, включая проблемы религии, социальные науки, языкознание, театр, и т.д.</li> </ul>
	SCIENCE	• Естественные науки и технологии
1 Во время прослушивания передачи в диапазоне FM нажмите кнопку PTY SEARCH.	VARIED	<ul> <li>Разговорные программы, развлекательные программы (викторины, игры), интервью, комедийные и сатирические постановки, и т.д.</li> </ul>
<b>2</b> Нажмите и удерживайте кнопку РТҮ- или РТҮ+	POP M	• Поп-музыка
(поиск нужного типа программ вверх или вниз),	ROCK M	• Рок-музыка
пока на дисплее не появится код нужного типа	M.O.R.M.	• Современная легкая музыка
программы.  • На дисплей выводятся коды типа программ, перечисленные в таблице справа.	LIGHT M	<ul> <li>Популярная классическая музыка.</li> <li>Классическая музыка, инструментальная или хоровая музыка.</li> </ul>
3 Пока дисплей еще показывает код типа программы, выбранный в предыдущем шаге, вновь	CLASSICS	<ul> <li>Серьезная классическая музыка.</li> <li>Оркестровая и симфоническая музыка, камерная и оперная музыка.</li> </ul>
нажмите кнопку PTY SEARCH.  • Система ищет среди передач 15 станций,	OTHER M	<ul> <li>Другая музыка. Джаз, ритм-энд-блюз, кантри.</li> </ul>
настройка на которые занесена в ее память,	WEATHER	• Погода
передачу нужного типа, найдя такую передачу,	FINANCE	• Финансовая информация
она останавливается и настраивается на	CHILDREN	• Программы для детей
станцию.	SOCIAL A	• Программы, посвященные социальным вопросам
	RELIGION	• Религиозные программы
	PHONE IN	• Программы, где радиослушатели звонят в студию
	TRAVEL	• Путешествия
	LEISURE	• Развлекательные программы
	JAZZ	• Джазовая музыка
	COUNTRY	• Музыка кантри
	NATION M	Музыка народов мира
	OLDIES	• Музыка прошлых лет
	FOLK M	Народная музыка
	DOCUMENT	

**DOCUMENT** 

• Документальные программы

## Регулировка яркости дисплея

Вы можете отрегулировать яркость дисплея на основном блоке так, чтобы его свечение не мешало вам смотреть кинофильм.

#### Нажмите кнопку **DIMMER** (Регулировка яркости дисплея).


### Временное отключение звука

Эта функция полезна, если вам нужно ответить на звонок в дверь или на телефонный звонок.

#### Нажмите кнопку **MUTE** (Временное отключение звука).

- На дисплее начнет мигать сообщение 'MUTE' (Временное отключение звука).
- Чтобы вновь появился звук, снова нажмите кнопку **MUTE** или кнопки **VOLUME** (Громкость).



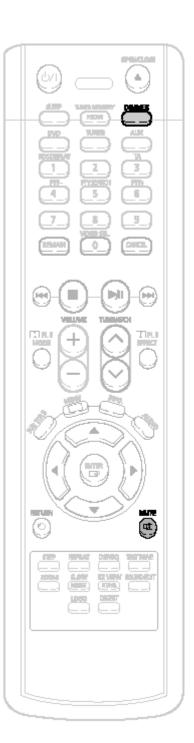

### Как хранить диски и обращаться с ними

Небольшие царапины на диске могут ухудшить качество звука и изображения или привести к сбоям при воспроизведении. Обращайтесь с дисками осторожно, чтобы не поцарапать их.

#### Как держать диск



Не прикасайтесь к поверхности диска, с которой производится считывание сигнала. Всегда держите диски за края, чтобы не оставлять отпечатки пальцев на блестящей поверхности. Не приклеивайте на диски бумагу или липкую ленту.


#### Хранение дисков

Не храните диски там, где на них будет падать прямой солнечный свет.

Храните их в прохладном, хорошо вентилирующемся месте.

Держите их в чистой защитной коробочке. Храните в вертикальном положении.








#### Внимание

- Берегите диски от загрязнения.
- Не загружайте в лоток треснувшие диски или диски с глубокими царапинами.

#### Уход за дисками и их хранение



Если на диске имеются отпечатки пальцев или грязь, почистите диск слабым раствором мягкого моющего средства в воде и протрите мягкой сухой салфеткой.

• При чистке осторожно протирайте диск в направлении от центра диска к краям.

#### Примечание

• Если теплый воздух вступает в контакт с холодными деталями внутри проигрывателя, может произойти конденсация влаги. Когда внутри проигрывателя произошла конденсация влаги, он может не работать надлежащим образом. Если это произойдет, выньте диск из лотка и дайте проигрывателю постоять от 1 до 2 часов с включенным питанием.

### Прежде, чем обращаться в сервисный центр Если ваша система не работает должным образом, обратитесь к приведенной ниже таблице. Если возникшая у вас

Если ваша система не работает должным образом, обратитесь к приведенной ниже таблице. Если возникшая у вас проблема не указана в таблице или если приведенные в таблице инструкции не помогли, выключите систему, отсоедините ее сетевой шнур от розетки и обратитесь к ближайшему авторизованному дилеру или в сервисный центр компании Samsung Electronics.

Проблема	Проверка/устранение проблемы
Лоток для диска не открывается.	<ul> <li>Надежно ли вставлена вилка сетевого шнура в розетку?</li> <li>Выключите систему, а затем вновь включите ее.</li> </ul>
Диск не воспроизводится.	<ul> <li>Проверьте региональный код DVD-диска.         Может оказаться невозможным воспроизведение DVD-дисков, купленных за границей.     </li> <li>Этот проигрыватель не может воспроизводить диски типа CD-ROM и DVD-ROM.</li> <li>Проверьте возрастную категорию DVD-диска.</li> </ul>
Воспроизведение не начинается сразу же после того, как вы нажали кнопку Воспроизведение/ Пауза.	<ul> <li>Проверьте, нет ли на диске царапин и не деформирован ли он.</li> <li>Протрите диск.</li> </ul>
Звук не воспроизводится.	<ul> <li>Звук не слышен в режимах ускоренного, замедленного и покадрового воспроизведения.</li> <li>Правильно ли подсоединены громкоговорители? Правильно ли выполнена настройка конфигурации громкоговорителей вашей акустической системы?</li> <li>Нет ли на диске серьезных повреждений?</li> </ul>
Звук слышен лишь из нескольких громкоговорителей, а не из всех шести.	<ul> <li>При прослушивании компакт-дисков и передач радиостанций, звук воспроизводится только через фронтальные громкоговорители (Правый и Левый). Чтобы задействовать все шесть громкоговорителей, выберите режим "PRO LOGIC II", нажав на пульте дистанционного управления кнопку</li></ul>
Изображение не появляется; звук не воспроизводится или лоток с диском вновь открывается через 2-5 секунд.	• Не переместили ли вы проигрыватель из холодного места в теплое? Если внутри проигрывателя произошла конденсация влаги, выньте диск из лотка и дайте проигрывателю постоять от 1 до 2 часов с включенным питанием (вы вновь сможете пользоваться проигрывателем после того, как сконденсировавшаяся влага испарится).
Не воспроизводится 5.1 канальный звук системы Dolby Digital.	<ul> <li>Есть ли на воспроизводящемся диске маркировка "Dolby Digital 5.1CH"?</li> <li>5.1 канальный звук воспроизводится только в том случае, если он записан на диске.</li> <li>Установлено ли в меню для параметров звука значение Dolby Digital 5.1CH?</li> </ul>

Проблема	Проверка/устранение проблемы
<ul> <li>Диск вращается, но изображение не появляется.</li> <li>На изображении видны помехи и оно имеет плохое качество.</li> </ul>	<ul> <li>Включен ли ваш телевизор?</li> <li>Правильно ли подсоединены кабели для видеосигнала?</li> <li>Нет ли на диске грязи и не поврежден ли он?</li> <li>Может оказаться невозможно воспроизвести некоторые диски из-за плохого качества их изготовления.</li> </ul>
Пульт дистанционного управления не работает.	<ul> <li>Пользуетесь ли вы пультом дистанционного управления на допустимом расстоянии от приемника сигналов дистанционного управления и под допустимым углом к нему?</li> <li>Не разрядились ли батареи в пульте дистанционного управления?</li> </ul>
Функции выбора языка звукового сопровождения или субтитров не работают.	• Функции выбора языка звукового сопровождения и субтитров не работают в случае, если на DVD-диске не записаны звуковое сопровождение и субтитры на нескольких языках. На разных дисках эти функции могут работать по-разному.
Меню диска не появляется на экране при нажатии кнопки Menu (Меню).	• Имеется ли меню на этом диске?
Невозможно изменить формат кадра воспроизводимого изображения.	• Вы можете просматривать DVD-диски, на которых изображение записано с форматом кадра 16:9, в режимах 16:9 WIDE, 4:3 LETTER BOX или 4:3 PAN-SCAN, но диски, на которых изображение записано с форматом кадра 4:3, могут просматриваться только с форматом кадра 4:3. Посмотрите информацию о диске на его коробке, и затем выберите подходящий формат кадра.
Вы не можете настроиться на желаемую радиостанцию.	<ul> <li>Правильно ли подсоединена и установлена антенна?</li> <li>Если входной сигнал от комнатной антенны слабый, установите наружную FM антенну в месте, где обеспечивается хорошее качество приема.</li> </ul>
• Система работает неправильно (Пример: система совсем не работает или слышен странный	• Когда проигрыватель выключен, нажмите кнопку при на основном блоке и удерживайте ее нажатой более 5 секунд.
шум.) • DVD-проигрыватель работает неправильно.	При установке в исходное состояние стираются все сделанные вами настройки. Не пользуйтесь этой функцией без необходимости.
Вы забыли пароль для установки возрастной категории.	• Когда в проигрыватель не загружен диск и на дисплее основного блока показывается сообщение "NO DISC" (Нет диска), нажмите кнопку па основном блоке и удерживайте ее нажатой более 5 секунд. На дисплее появится сообщение "INITIALIZE", и все нажатой вернутся в исходное состояние.
	Нажмите кнопку ПИТАНИЕ. При установке в исходное состояние стираются все сделанные вами настройки. Не пользуйтесь этой функцией без необходимости.

# Список кодов языков

Введите соответствующий код языка для исходных настроек языка звукового сопровождения диска, субтитров диска и/или меню диска (см. стр. 31).

<b>У</b> оп	Язык	Код	Язык	Код	Язык	Код	Язык
Код 1027	-	1181	Фризский	1334	Латвийский	1506	Словенский
	Афарский		I				
1028	Абхазский	1183	Ирландский	1345	Малагасийский	1507	Самоа
1032	Африкаанс	1186	Шотландский	1347	Маорийский	1508	Шона
1039	Амхарский	1194	Галисийский	1349	Македонский	1509	Сомалийский
1044	Арабский	1196	Гуарани	1350	Малаялам	1511	Албанский
1045	Ассамский	1203	Гуджаратский	1352	Монгольский	1512	Сербский
1051	Аймара	1209	Xayca	1353	Молдавский	1513	Сисва
1052	Азербайджанский	1217	Хинди	1356	Маратхи	1514	Сесото
1053	Башкирский	1226	Хорватский	1357	Малайский	1515	Суданский
1057	Белорусский	1229	Венгерский	1358	Мальтийский	1516	Шведский
1059	Болгарский	1233	Армянский	1363	Бирманский	1517	Суахили
1060	Бихарский	1235	Интерлингва	1365	Науру	1521	Тамильский
1069	Бислама	1239	Интерлингве	1369	Непальский	1525	Телугу
1066	Бенгальский; Бангла	1245	Инупиак	1376	Голландский	1527	Таджикский
1067	Тибетский	1248	Индонезийский	1379	Норвежский	1528	Тайский
1070	Бретонский	1253	Исландский	1393	Окситанский	1529	Тигринья
1079	Каталонский	1254	Итальянский	1403	(Афан) Оромо	1531	Туркменский
1093	Корсиканский	1257	Иврит	1408	Ория	1532	Тагальский
1097	Чешский	1261	Японский	1417	Пенджаби	1534	Сетсвана
1103	Валлийский	1269	Идиш	1428	Польский	1535	Тонга
1105	Датский	1283	Яванский	1435	Пушту	1538	Турецкий
1109	Немецкий	1287	Грузинский	1436	Португальский	1539	Цонга
1130	Бутанский	1297	Казахский	1463	Кечуа	1540	Татарский
1142	Греческий	1298	Гренландский	1481	Ретороманский	1543	Тви
1144	Английский	1299	Камбоджийский	1482	Кирунди	1557	Украинский
1145	Эсперанто	1300	Каннада	1483	Румынский	1564	Урду
1149	Испанский	1301	Корейский	1489	Русский	1572	Узбекский
1150	Эстонский	1305	Кашмирский	1491	Киньярванда	1581	Вьетнамский
1151	Баскский	1307	Курдский	1495	Санскрит	1587	Волапюк
1157	Персидский	1311	Киргизский	1498	Синдхи	1613	Волоф
1165	Финский	1313	Латинский	1501	Санго	1632	Кхоса
1166	Фиджийский	1326	Лингала	1502	Сербохорватский	1665	Йоруба
1171	Фарерский	1327	Лаосский	1503	Сингальский	1684	Китайский
1174	Французский	1332	Литовский	1505	Словацкий	1697	Зулусский

### Технические характеристики

0	Потребляемая мощность	70 Вт		
Б	Macca	3,2 кг		
Щ	Габаритные размеры (Ш х В х Г)	430 x 60 x 340 mm		
И	Диапазон рабочих температур	+5°C ~ +35°C		
E	Диапазон рабочих влажностей	10% ~ 75%		
FM	Полезная чувствительность	10 дБ		
ТЮНЕР	Отношение сигнал/шум	60 дБ		
	Полный коэффициент гармоник	0,5%		
видео	Полный (композитный) видеосигнал	1,0 В п-п (на нагрузке	75 Ом)	
выход	Разъем СКАРТ	Полный видеосигнал:	1,0 В п-п (на нагрузке 7	5 Ом)
		Сигнал RGB: 0,714 B г	n-п (на нагрузке 75 Ом)	·
У	Выходы на фронтальные громкоговорители	32 Вт (4Ω)/Канал		
С	Выход на центральный громкоговоритель	63 Bτ (4Ω)		
И	Выходы на тыловые громкоговорители	32 Вт (4Ω)/Канал		
Л	Выход на сабвуфер	64 Bτ (8Ω)		
И	Диапазон частот	20 Γμ ~ 20 κΓμ		
T	Отношение сигнал/шум	75 дБ		
Е Л	Переходное затухание между каналами	50 дБ		
Ь	Чувствительность входа	(AUX) 500 MB		
Γ				
Р	Акустическая система	5.1 канальная акустическая система		
0		Фронтальные/	Центральный	
M		Тыловые	громкоговоритель	Сабвуфер
К		громкоговорители		
0	Импеданс	4Ω x 4	4Ω	2Ω8
Γ	Диапазон частот	150 Гц ~ 20 кГц	150 Гц ~ 20 кГц	30 Гц ~ 150 Гц
0	Выходной уровень звукового давления	85 дБ/Вт/м	85 дБ/Вт/м	86 дБ/Вт/м
В	Номинальная мощность	32 BT	63 BT	64 Вт
0	Максимальная мощность	64 Вт	126 BT	128 Вт
P	5.5	00 407 05	400 00 05	445 000 040
И Т	Габаритные размеры (Ш х В х Г)	90 х 107 х 95 мм	160 х 90 х 95 мм	145 х 320 х 340 мм
E				
Л	Macca	0,36 кг/0,3 кг	0,45 кг	3,6 кг
N	Macca	0,00 Ki70,0 Ki	0, <del>1</del> 0 Ki	0,0 Ki
-				

### HT-TP12

Г Р	Акустическая система	5.1 канальная акустическая система				
О М К		Фронтальные громкоговорители	Тыловые громкоговорители	Центральный громкоговоритель	Сабвуфер	
0	Импеданс	4Ω x 2	4Ω x 2	4Ω	8Ω	
Γ	Диапазон частот	150 Гц ~ 20 кГц	150 Гц ~ 20 кГц	150 Гц ~ 20 кГц	30 Гц ~ 150 Гц	
0	Выходной уровень звукового давления	85 дБ/Вт/м	85 дБ/Вт/м	85 дБ/Вт/м	86 дБ/Вт/м	
В	Номинальная мощность	32 BT	32 BT	63 BT	64 BT	
0	Максимальная мощность	64 BT	64 BT	126 Вт	128 BT	
Р И Т	Габаритные размеры (Ш x B x Г)	85 x1050 x 90 мм	90 х 107 х 95 мм	160 х 90 х 95 мм	145 х 320 х 340 мм	
Е Л И	Macca	3,1 кг/2,95 кг	0,36 кг/0,3 кг	0,45 кг	3,6 кг	

**Contact SAMSUNG WORLD WIDE**If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre.

Связывайтесь с SAMSUNG по всему миру Если у вас есть предложения или вопросы по продуктам Samsung, связывайтесь с информационным центром Samsung.

Зв'яжіться з SAMSUNG WORLD WIDE Якщо ви маєте коментрі або питання стосовно виробів компанії Samsung, зв'яжіться з центром підтримки користувачів Samsung.

Region	Country	Customer Care Center &	Web Site	
	CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ca	
North America	MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mx	
	U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com	
	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar	
	BRAZIL	0800-124-421	www.samsung.com/br	
	CHILE 800-726-7864(SAMSUNG)		www.samsung.com/cl	
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin	
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin	
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin	
Latin America	GUATEMALA	JATEMALA 1-800-299-0013		
Laun America	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin	
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin	
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin	
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin	
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	www.samsung.com/latin	
	VENEZUELA	1-800-100-5303	www.samsung.com/latin	
	BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be	
	CZECH REPUBLIC	844 000 844	www.samsung.com/cz	
	DENMARK	38 322 887	www.samsung.com/dk	
	FINLAND	09 693 79 554	www.samsung.com/fi	
	FRANCE	08 25 08 65 65 (0,15€/Min)	www.samsung.com/fr	
	GERMANY	01805 - 121213 (€ 0,12/Min)	www.samsung.de	
	HUNGARY	06 40 985 985	www.samsung.com/hu	
	ITALIA	199 153 153	www.samsung.com/it	
Europe	LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.lu	
_0.000	NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0.10/Min)	www.samsung.com/nl	
	NORWAY	231 627 22	www.samsung.com/no	
	POLAND	0 801 801 881	www.samsung.com/pl	
	PORTUGAL	80 8 200 128	www.samsung.com/pt	
	SLOVAKIA	0850 123 989	www.samsung.com/sk	
	SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com/es	
	SWEDEN	08 585 367 87	www.samsung.com/se	
	U.K	0870 242 0303	www.samsung.com/uk	
CIC	RUSSIA	8-800-200-0400	www.samsung.ru	
CIS	UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com/ur	
	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au	
	CHINA	800-810-5858, 010- 6475 1880	www.samsung.com.cn	
	HONG KONG	2862 6001	www.samsung.com/hk	
	INDIA	3030 8282	www.samsung.com/in	
	INDIA	1600 1100 11	www.samsung.com/iii	
	INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id	
Asia Pacific	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp	
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my	
	PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ph	
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sg	
	THAILAND	1800-29-3232	www.samsung.com/th	
	HIVIEVIAN	02-689-3232	www.samsung.com/m	
	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw	
Middle East & Africa	VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn	
madic Last & Allica	SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za	
	U.A.E	800SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mea	